

福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の  
原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について  
(平成24年8月提出)

平成24年8月1日  
東京電力株式会社

当社は、平成24年2月24日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機の原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について（指示）」の指示文書\*を受領した。

これを受けた平成24年3月1日付けの報告書の中で、以降の温度計信頼性評価報告に関しては、報告月の15日までのデータをもとに評価を実施し、原則翌月1日に報告するとした。

本報告書は、指示文書及びそれに対する報告書に基づき温度計の信頼性評価について報告するものである。

\* 指示文書

東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機の原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について（指示）  
(平成24・02・24 原院第4号)

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、貴社から、平成24年2月13日付け「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告の徴収について」に基づき、平成24年2月15日付け原管発官23第639号をもって、福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について、報告を受けました。

当該報告で示された「今後のスケジュール」では、平成26年度以降に原子炉内温度監視の代替手段に係る工事に着手するとされていますが、当該報告受領後も、第2号機において、平成24年2月20日から24日までの間にかけて、温度計の1つの指示値が大きく上昇していることが確認されています。

今後も温度計の故障が発生すると、原子炉内温度の監視に支障が生じることから、当院では、原子炉内温度監視の代替手段について、可及的速やかに実施可能なものを検討し、実施する必要があると考えます。

このため、当院は、貴社に対し、下記の対応を求めます。

記

1. 第2号機について、現在使用している温度計以外に原子炉内の温度

を監視するための代替手段に関し、現時点で実現可能性があると考えられる手段ごとに、実現する上での課題を明らかにした上で具体的な作業工程を示した実施計画を策定し、平成24年3月1日までに当院に対し、報告すること。

2. 第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度並びに原子炉格納容器内温度を監視するために現在使用している個々の温度計の指示値の信頼性を評価し、当院から指示があるまでの間、1か月に1度、当院に対し報告すること。

### 1. 温度計の信頼性評価について

信頼性評価対象の温度計について、温度計信頼性評価フローに基づき信頼性評価を行った。温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類について添付資料1に、詳細な評価対象および評価結果を添付資料2に、温度計の配置図を添付資料3に、温度トレンドを添付資料4に、信頼性評価結果を表1-1に示す。

※温度トレンド1次評価は6月16日～7月15日の温度データを使用して評価した。

表1-1. 温度計信頼性評価結果

(平成24年8月1日現在)

| 号機 | 監視対象 | 設置台数 | 評価対象・評価結果 |         |        |         | 評価対象外 | 備考 |
|----|------|------|-----------|---------|--------|---------|-------|----|
|    |      |      | 全数        | 監視に使用可  | 参考に使用  | 故障      |       |    |
| 1  | RPV  | 42   | 26        | 26 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0)  | 16    | —  |
|    | PCV  | 22   | 22        | 22 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0)  | 0     | —  |
| 2  | RPV  | 41   | 36        | 18 (±0) | 6 (±0) | 12 (±0) | 5     | —  |
|    | PCV  | 36   | 36        | 20 (±0) | 9 (±0) | 7 (±0)  | 0     | —  |
| 3  | RPV  | 42   | 42        | 41 (±0) | 1 (±0) | 0 (±0)  | 0     | —  |
|    | PCV  | 36   | 35        | 33 (±0) | 1 (±0) | 1 (±0)  | 1     | —  |


単位は(台)、( )内は前回報告からの増減

### 2. 添付資料

- 1) 温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類
- 2) 1～3号機 R P V / P C V 温度計信頼性評価対象および評価結果
- 3) 1～3号機 R P V / P C V 温度計配置図
- 4) 1～3号機 R P V / P C V 温度トレンド

以 上

温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類

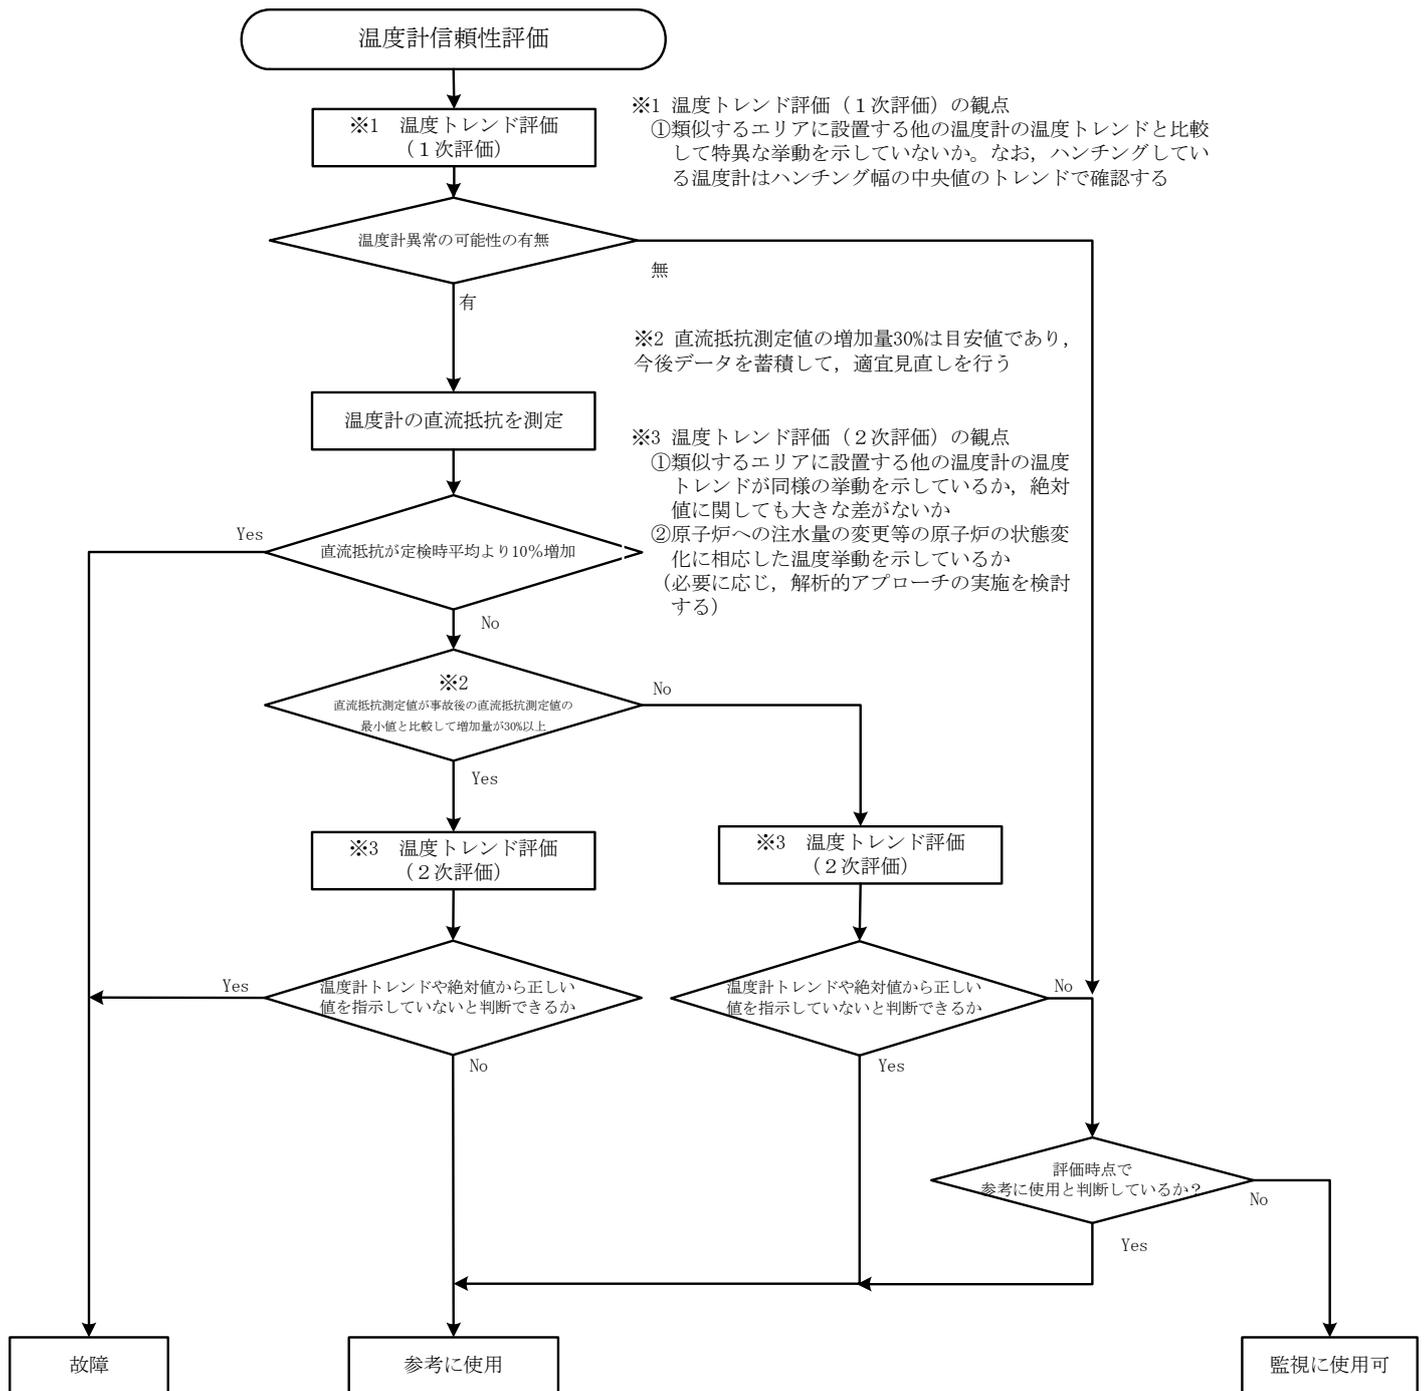

| 状態分類                     | 評価方法  |
|--------------------------|---|
| 故障<br>(1)または(2)が成立した時    | (1)直流抵抗が定検時平均より10%増加  |
|                          | (2)「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が30% (※) 以上」かつ「温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できるもの」 |
| 参考地使用<br>(1)または(2)が成立した時 | (1)「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が30% (※) 以上かつ温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できないもの」  |
|                          | (2)「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が30% (※) 未満かつ温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できるもの」   |
| 監視に使用可<br>(絶縁低下または正常)    | 上記以外  |

※30% (直流抵抗測定値/事故後の直流抵抗最小値) は目安値であり、データを蓄積し、適宜見直しをかける。

## 1号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

| No. | Tag No.      | サービス名称                       | 取付位置 | 前回報告<br>評価結果 | 温度トレンド<br>一次評価 | 直流抵抗                              |   | 温度トレンド<br>二次評価<br>※3 | 評価結果   | 冷温停止<br>状態監視<br>(138条) | 未臨界監視<br>(143条) |
|-----|--------------|------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
|     |              |                              |      |              |                | 定検平均値比※1<br>○:1.10以下<br>×:1.10より大 | 事故後直流抵抗<br>最小値比※2<br>○:1.30未満<br>×:1.30以上 |                      |        |                        |                 |
| 1   | TE-263-66A1  | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 2   | TE-263-66A2  | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 3   | TE-263-66B1  | VESSEL HEAD FLANGE           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 4   | TE-263-66B2  | VESSEL HEAD FLANGE           | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 5   | TE-263-67A1  | VESSEL STUD                  | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 6   | TE-263-67A2  | VESSEL STUD                  | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 7   | TE-263-69A1  | 原子炉フランジ                      | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 8   | TE-263-69A2  | 原子炉フランジ                      | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 9   | TE-263-69A3  | 原子炉フランジ                      | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 10  | TE-263-69B1  | 原子炉蒸気                        | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 11  | TE-263-69B2  | 原子炉蒸気                        | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 12  | TE-263-69B3  | 原子炉蒸気                        | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 13  | TE-263-69D1  | N-4BノズルEND                   | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 14  | TE-263-69D2  | N-4BノズルEND INBOARD           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 15  | TE-263-69E1  | N-4CノズルEND                   | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 16  | TE-263-69E2  | N-4CノズルEND INBOARD           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 17  | TE-263-69C1  | VESSEL BELOW WATER LEVEL     | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 18  | TE-263-69C2  | VESSEL BELOW WATER LEVEL     | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 19  | TE-263-69C3  | VESSEL BELOW WATER LEVEL     | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 20  | TE-263-69F1  | VESSEL CORE                  | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 21  | TE-263-69F2  | VESSEL CORE                  | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 22  | TE-263-69F3  | VESSEL CORE                  | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 23  | TE-263-69G1  | VESSEL DOWNCOMER             | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 24  | TE-263-69G2  | VESSEL DOWNCOMER             | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 25  | TE-263-69G3  | VESSEL DOWNCOMER             | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 26  | TE-263-69H1  | 原子炉SKIRT JOINT上部             | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 27  | TE-263-69H2  | 原子炉SKIRT JOINT上部             | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 28  | TE-263-69H3  | 原子炉SKIRT JOINT上部             | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 29  | TE-263-69K1  | VESSEL SKIRT NEAR JOINT      | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 30  | TE-263-69K2  | VESSEL SKIRT NEAR JOINT      | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 31  | TE-263-69K3  | VESSEL SKIRT NEAR JOINT      | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 32  | TE-263-69L1  | VESSEL BOTTOM HEAD           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 33  | TE-263-69L2  | VESSEL BOTTOM HEAD           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 34  | TE-263-69L3  | VESSEL BOTTOM HEAD           | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 35  | TE-263-69M1  | SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 36  | TE-263-69M2  | SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 37  | TE-263-69M3  | SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 38  | TE-263-69N1  | CRDハウジング上端                   | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 39  | TE-263-69N2  | CRDハウジング上端                   | RPV  | 評価対象外        | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 40  | TE-263-69N3  | CRDハウジング上端                   | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 41  | TE-263-69P#1 | N-12 VESSEL BOTTOM           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 42  | TE-263-69P#2 | N-12 VESSEL BOTTOM           | RPV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

1号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

| No. | Tag No.    | サービス名称                                 | 取付位置 | 前回報告<br>評価結果 | 温度トレンド<br>一次評価 | 直流抵抗                              |   | 温度トレンド<br>二次評価<br>※3 | 評価結果   | 冷温停止<br>状態監視<br>(138条) | 未臨界監視<br>(143条) |
|-----|------------|--|------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
|     |            |  |      |              |                | 定検平均値比※1<br>○:1.10以下<br>×:1.10より大 | 事故後直流抵抗<br>最小値比※2<br>○:1.30未満<br>×:1.30以上 |                      |        |                        |                 |
| 43  | TE-261-13A | 安全弁-4A                                 | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 44  | TE-261-13B | 安全弁-4B                                 | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 45  | TE-261-13C | 安全弁-4C                                 | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 46  | TE-261-14A | RV-203-3A(ブローダウンバルブ)                   | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 47  | TE-261-14B | RV-203-3B(ブローダウンバルブ)                   | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 48  | TE-261-14C | RV-203-3C(ブローダウンバルブ)                   | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 49  | TE-261-14D | RV-203-3D(ブローダウンバルブ)                   | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 50  | TE-1625L   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 51  | TE-1625M   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 52  | TE-1625N   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 53  | TE-1625P   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 54  | TE-1625R   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 55  | TE-1625F   | HVH-12A SUPPLY AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 56  | TE-1625G   | HVH-12B SUPPLY AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 57  | TE-1625H   | HVH-12C SUPPLY AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 58  | TE-1625J   | HVH-12D SUPPLY AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 59  | TE-1625K   | HVH-12E SUPPLY AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 60  | TE-1625A   | HVH-12A RETURN AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 61  | TE-1625B   | HVH-12B RETURN AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 62  | TE-1625C   | HVH-12C RETURN AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 63  | TE-1625D   | HVH-12D RETURN AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 64  | TE-1625E   | HVH-12E RETURN AIR                     | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |

灰塗りは評価対象外

※1: (事故後測定値) / (定検平均値)

※2: (直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3: ○: 温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×: 温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

2号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

| No. | Tag No.     | サービス名称                           | 取付位置 | 前報告<br>評価結果 | 温度トレンド<br>一次評価 | 直流抵抗                              |   | 温度トレンド<br>二次評価<br>※3 | 評価結果   | 冷温停止<br>状態監視<br>(138条) | 未臨界監視<br>(143条) |
|-----|-------------|----------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
|     |             |                                  |      |             |                | 定検平均値比※1<br>○:1.10以下<br>×:1.10より大 | 事故後直流抵抗<br>最小値比※2<br>○:1.30未満<br>×:1.30以上 |                      |        |                        |                 |
| 1   | TE-2-3-66A1 | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE     | RPV  | 評価対象外       | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 2   | TE-2-3-66A2 | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 3   | TE-2-3-66B1 | VESSEL HEAD FLANGE               | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 4   | TE-2-3-66B2 | VESSEL HEAD FLANGE               | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 5   | TE-2-3-67A1 | VESSEL STUD                      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 6   | TE-2-3-67A2 | VESSEL STUD                      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 7   | TE-2-3-69A1 | VESSEL FLANGE                    | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 8   | TE-2-3-69A2 | VESSEL FLANGE                    | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | -                      | -               |
| 9   | TE-2-3-69A3 | VESSEL FLANGE                    | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | -                      | -               |
| 10  | TE-2-3-69B1 | VESSEL WALL ADJ TO FLANGE        | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 11  | TE-2-3-69B2 | VESSEL WALL ADJ TO FLANGE        | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 12  | TE-2-3-69B3 | VESSEL WALL ADJ TO FLANGE        | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 13  | TE-2-3-69D1 | FEEDWATER NOZZLE N4B END         | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 14  | TE-2-3-69D2 | FEEDWATER NOZZLE N4B INBOARD     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 15  | TE-2-3-69E1 | FEEDWATER NOZZLE N4D END         | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 16  | TE-2-3-69E2 | FEEDWATER NOZZLE N4D INBOARD     | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 17  | TE-2-3-69J1 | VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 18  | TE-2-3-69J2 | VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE      | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | -                      | -               |
| 19  | TE-2-3-69J3 | VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 20  | TE-2-3-69H1 | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD    | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 21  | TE-2-3-69H2 | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD    | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | 参考温度計                  | -               |
| 22  | TE-2-3-69H3 | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 23  | TE-2-3-69F1 | VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT    | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | 参考温度計                  | -               |
| 24  | TE-2-3-69F2 | VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 25  | TE-2-3-69F3 | VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT    | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 26  | TE-2-3-69K1 | SUPPORT SKIRT TOP                | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 27  | TE-2-3-69K2 | SUPPORT SKIRT TOP                | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 28  | TE-2-3-69K3 | SUPPORT SKIRT TOP                | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 29  | TE-2-3-69L1 | VESSEL BOTTOM HEAD               | RPV  | 評価対象外       | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 30  | TE-2-3-69L2 | VESSEL BOTTOM HEAD               | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 31  | TE-2-3-69L3 | VESSEL BOTTOM HEAD               | RPV  | 評価対象外       | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 32  | TE-2-3-69M1 | SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE      | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 33  | TE-2-3-69M2 | SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE      | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 34  | TE-2-3-69M3 | SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 35  | TE-2-3-69N1 | TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING    | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 36  | TE-2-3-69N2 | TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING    | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 37  | TE-2-3-69N3 | TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING    | RPV  | 評価対象外       | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 38  | TE-2-3-69P1 | BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 39  | TE-2-3-69P2 | BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING | RPV  | 評価対象外       | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 40  | TE-2-3-69P3 | BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING | RPV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 41  | TE-2-106    | VESSEL BOTTOM DRAIN              | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | -                      | -               |

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)/(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)/(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

2号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

| No. | Tag No.      | サービス名称                          | 取付位置 | 前回報告<br>評価結果 | 温度トレンド<br>一次評価 | 直流抵抗                              |   | 温度トレンド<br>二次評価<br>※3 | 評価結果   | 冷温停止<br>状態監視<br>(138条) | 未臨界監視<br>(143条) |
|-----|--------------|---------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
|     |              |                                 |      |              |                | 定検平均値比※1<br>○:1.10以下<br>×:1.10より大 | 事故後直流抵抗<br>最小値比※2<br>○:1.30未満<br>×:1.30以上 |                      |        |                        |                 |
| 42  | TE-2-112A    | SAFETY VALVES RV 2-70A          | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 43  | TE-2-112B    | SAFETY VALVES RV 2-70B          | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 44  | TE-2-112C    | SAFETY VALVES RV 2-70C          | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 45  | TE-2-113A    | Blowdown Valves A               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 46  | TE-2-113B    | Blowdown Valves B               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 47  | TE-2-113C    | Blowdown Valves C               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 48  | TE-2-113D    | Blowdown Valves D               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 49  | TE-2-113E    | Blowdown Valves E               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 50  | TE-2-113F    | Blowdown Valves F               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 51  | TE-2-113G    | Blowdown Valves G               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 52  | TE-2-113H    | Blowdown Valves H               | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 53  | TE-16-114A   | RETURN AIR DRYWELL COOLER       | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | 参考温度計                  | -               |
| 54  | TE-16-114B   | RETURN AIR DRYWELL COOLER       | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 55  | TE-16-114C   | RETURN AIR DRYWELL COOLER       | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 56  | TE-16-114D   | RETURN AIR DRYWELL COOLER       | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | 参考温度計                  | -               |
| 57  | TE-16-114E   | RETURN AIR DRYWELL COOLER       | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 58  | TE-16-114F#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16A | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | 参考温度計                  | -               |
| 59  | TE-16-114F#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16A | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | -                      | -               |
| 60  | TE-16-114G#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 61  | TE-16-114G#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | -                      | -               |
| 62  | TE-16-114H#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | 参考温度計                  | -               |
| 63  | TE-16-114H#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 64  | TE-16-114J#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 65  | TE-16-114J#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 66  | TE-16-114K#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | 参考温度計                  | -               |
| 67  | TE-16-114K#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 68  | TE-16-114L#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | -                      | -               |
| 69  | TE-16-114L#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 参考を使用        | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考を使用  | -                      | -               |
| 70  | TE-16-114M#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 71  | TE-16-114M#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 72  | TE-16-114N#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 73  | TE-16-114N#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 74  | TE-16-114P#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 75  | TE-16-114P#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 76  | TE-16-114R#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 故障           | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 77  | TE-16-114R#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA           | PCV  | 監視に使用可       | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

3号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

| No. | Tag No.     | サービス名称          | 取付位置 | 前報告<br>評価結果 | 温度トレンド<br>一次評価 | 直流抵抗                              |   | 温度トレンド<br>二次評価<br>※3 | 評価結果   | 冷温停止<br>状態監視<br>(138条) | 未臨界監視<br>(143条) |
|-----|-------------|-----------------|------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
|     |             |                 |      |             |                | 定検平均値比※1<br>○:1.10以下<br>×:1.10より大 | 事故後直流抵抗<br>最小値比※2<br>○:1.30未満<br>×:1.30以上 |                      |        |                        |                 |
| 1   | TE-2-3-66A1 | RPV上蓋フランジ周辺温度   | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 2   | TE-2-3-66A2 | RPV上蓋フランジ周辺温度   | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 3   | TE-2-3-66B1 | RPV上蓋フランジ温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 4   | TE-2-3-66B2 | RPV上蓋フランジ温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 5   | TE-2-3-67A1 | RPVスタットボルト温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 6   | TE-2-3-67A2 | RPVスタットボルト温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 7   | TE-2-3-69A1 | RPVフランジ温度       | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 8   | TE-2-3-69A2 | RPVフランジ温度       | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 9   | TE-2-3-69A3 | RPVフランジ温度       | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 10  | TE-2-3-69B1 | RPVフランジ周辺温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 11  | TE-2-3-69B2 | RPVフランジ周辺温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 12  | TE-2-3-69B3 | RPVフランジ周辺温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 13  | TE-2-3-69D1 | RPV給水ノズルN4B温度   | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 14  | TE-2-3-69D2 | RPV給水ノズルN4B温度   | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 15  | TE-2-3-69E1 | RPV給水ノズルN4D温度   | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 16  | TE-2-3-69E2 | RPV給水ノズルN4D温度   | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 17  | TE-2-3-69J1 | RPV給水ノズル下部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 18  | TE-2-3-69J2 | RPV給水ノズル下部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 19  | TE-2-3-69J3 | RPV給水ノズル下部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 20  | TE-2-3-69H1 | RPV底部ヘッド上部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 21  | TE-2-3-69H2 | RPV底部ヘッド上部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 22  | TE-2-3-69H3 | RPV底部ヘッド上部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 23  | TE-2-3-69F1 | スカートジャンクション上部温度 | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 24  | TE-2-3-69F2 | スカートジャンクション上部温度 | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 25  | TE-2-3-69F3 | スカートジャンクション上部温度 | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 26  | TE-2-3-69K1 | RPVスカート上部温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 27  | TE-2-3-69K2 | RPVスカート上部温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 28  | TE-2-3-69K3 | RPVスカート上部温度     | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 29  | TE-2-3-69L1 | RPV下部ヘッド温度      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | 監視温度計           |
| 30  | TE-2-3-69L2 | RPV下部ヘッド温度      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 参考温度計                  | 監視温度計           |
| 31  | TE-2-3-69L3 | RPV下部ヘッド温度      | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 参考温度計                  | 監視温度計           |
| 32  | TE-2-3-69M1 | RPV支持スカートフランジ温度 | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 33  | TE-2-3-69M2 | RPV支持スカートフランジ温度 | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 34  | TE-2-3-69M3 | RPV支持スカートフランジ温度 | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 35  | TE-2-3-69N1 | CRDハウジング頂部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 36  | TE-2-3-69N2 | CRDハウジング頂部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 37  | TE-2-3-69N3 | CRDハウジング頂部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 38  | TE-2-3-69P1 | CRDハウジング底部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 39  | TE-2-3-69P2 | CRDハウジング底部温度    | RPV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | -                      | -               |
| 40  | TE-2-3-69P3 | CRDハウジング底部温度    | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 41  | TE-2-106#1  | RPVドレン温度        | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 42  | TE-2-106#2  | RPVドレン温度        | RPV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

3号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

| No. | Tag No.      | サービス名称        | 取付位置 | 前報告<br>評価結果 | 温度トレンド<br>一次評価 | 直流抵抗                              |   | 温度トレンド<br>二次評価<br>※3 | 評価結果   | 冷温停止<br>状態監視<br>(138条) | 未臨界監視<br>(143条) |
|-----|--------------|---------------|------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------|------------------------|-----------------|
|     |              |               |      |             |                | 定検平均値比※1<br>○:1.10以下<br>×:1.10より大 | 事故後直流抵抗<br>最小値比※2<br>○:1.30未満<br>×:1.30以上 |                      |        |                        |                 |
| 43  | TE-2-112A    | 安全弁漏洩検出       | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 44  | TE-2-112B    | 安全弁漏洩検出       | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 45  | TE-2-112C    | 安全弁漏洩検出       | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 46  | TE-2-113A    | 逃し安全弁 A出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 47  | TE-2-113B    | 逃し安全弁 B出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 48  | TE-2-113C    | 逃し安全弁 C出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 49  | TE-2-113D    | 逃し安全弁 D出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 50  | TE-2-113E    | 逃し安全弁 E出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 51  | TE-2-113F    | 逃し安全弁 F出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 52  | TE-2-113G    | 逃し安全弁 G出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 53  | TE-2-113H    | 逃し安全弁 H出口温度   | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 54  | TE-16-114L#1 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 55  | TE-16-114L#2 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 56  | TE-16-114M#1 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 57  | TE-16-114M#2 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 58  | TE-16-114N#1 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 59  | TE-16-114N#2 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 60  | TE-16-114P#1 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 61  | TE-16-114P#2 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 62  | TE-16-114R#1 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 参考に使用       | ○              | -                                 | -   | -                    | 参考に使用  | -                      | -               |
| 63  | TE-16-114R#2 | 原子炉ペロ-シール部温度  | PCV  | 評価対象外       | -              | -                                 | -   | -                    | 評価対象外  | -                      | -               |
| 64  | TE-16-114F#1 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 65  | TE-16-114F#2 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 66  | TE-16-114G#1 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 67  | TE-16-114G#2 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 68  | TE-16-114H#1 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 69  | TE-16-114H#2 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 70  | TE-16-114J#1 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 故障          | -              | -                                 | -   | -                    | 故障     | -                      | -               |
| 71  | TE-16-114J#2 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 72  | TE-16-114K#1 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 73  | TE-16-114K#2 | 格納容器空調機供給空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | -                      | -               |
| 74  | TE-16-114A   | 格納容器空調機戻り空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 75  | TE-16-114B   | 格納容器空調機戻り空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 76  | TE-16-114C   | 格納容器空調機戻り空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 77  | TE-16-114D   | 格納容器空調機戻り空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |
| 78  | TE-16-114E   | 格納容器空調機戻り空気温度 | PCV  | 監視に使用可      | ○              | -                                 | -   | -                    | 監視に使用可 | 監視温度計                  | -               |


灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値) / (定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値) / (事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

# RPV/PCV温度計配置図

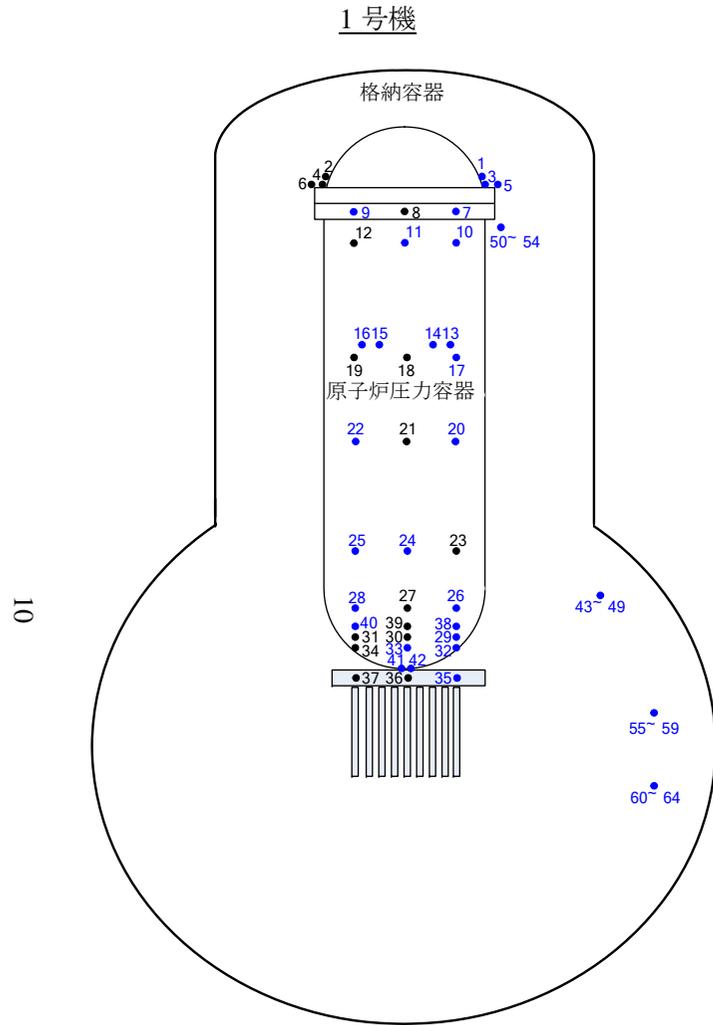


黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）  
 青字：評価対象（監視に使用可）  
 緑字：評価対象（参考に使用）  
 赤字：評価対象（故障（事故後））

| No. | Tag. No.     | サービス名称                       |
|-----|--------------|------------------------------|
| 1   | TE-263-66A1  | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE |
| 2   | TE-263-66A2  | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE |
| 3   | TE-263-66B1  | VESSEL HEAD FLANGE*1         |
| 4   | TE-263-66B2  | VESSEL HEAD FLANGE           |
| 5   | TE-263-67A1  | VESSEL STUD*1                |
| 6   | TE-263-67A2  | VESSEL STUD                  |
| 7   | TE-263-69A1  | 原子炉フランジ                      |
| 8   | TE-263-69A2  | 原子炉フランジ                      |
| 9   | TE-263-69A3  | 原子炉フランジ                      |
| 10  | TE-263-69B1  | 原子炉蒸気                        |
| 11  | TE-263-69B2  | 原子炉蒸気                        |
| 12  | TE-263-69B3  | 原子炉蒸気                        |
| 13  | TE-263-69D1  | N-4B ノズル END                 |
| 14  | TE-263-69D2  | N-4B ノズル END INBOARD         |
| 15  | TE-263-69E1  | N-4C ノズル END                 |
| 16  | TE-263-69E2  | N-4C ノズル END INBOARD         |
| 17  | TE-263-69C1  | VESSEL BELOW WATER LEVEL     |
| 18  | TE-263-69C2  | VESSEL BELOW WATER LEVEL     |
| 19  | TE-263-69C3  | VESSEL BELOW WATER LEVEL     |
| 20  | TE-263-69F1  | VESSEL CORE                  |
| 21  | TE-263-69F2  | VESSEL CORE                  |
| 22  | TE-263-69F3  | VESSEL CORE                  |
| 23  | TE-263-69G1  | VESSEL DOWNCOMER             |
| 24  | TE-263-69G2  | VESSEL DOWNCOMER             |
| 25  | TE-263-69G3  | VESSEL DOWNCOMER             |
| 26  | TE-263-69H1  | 原子炉 SKIRT JOINT 上部           |
| 27  | TE-263-69H2  | 原子炉 SKIRT JOINT 上部           |
| 28  | TE-263-69H3  | 原子炉 SKIRT JOINT 上部           |
| 29  | TE-263-69K1  | VESSEL SKIRT NEAR JOINT      |
| 30  | TE-263-69K2  | VESSEL SKIRT NEAR JOINT      |
| 31  | TE-263-69K3  | VESSEL SKIRT NEAR JOINT      |
| 32  | TE-263-69L1  | VESSEL BOTTOM HEAD           |
| 33  | TE-263-69L2  | VESSEL BOTTOM HEAD           |
| 34  | TE-263-69L3  | VESSEL BOTTOM HEAD           |
| 35  | TE-263-69M1  | SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE |
| 36  | TE-263-69M2  | SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE |
| 37  | TE-263-69M3  | SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE |
| 38  | TE-263-69N1  | CRDハウジング 上端                  |
| 39  | TE-263-69N2  | CRDハウジング 上端                  |
| 40  | TE-263-69N3  | CRDハウジング 上端                  |
| 41  | TE-263-69P#1 | N-12 VESSEL BOTTOM           |
| 42  | TE-263-69P#2 | N-12 VESSEL BOTTOM           |

| No. | Tag. No.   | サービス名称                                 |
|-----|------------|--|
| 43  | TE-261-13A | 安全弁-4A                                 |
| 44  | TE-261-13B | 安全弁-4B                                 |
| 45  | TE-261-13C | 安全弁-4C                                 |
| 46  | TE-261-14A | RV-203-3A(ブローダウンバルブ)                   |
| 47  | TE-261-14B | RV-203-3B(ブローダウンバルブ)                   |
| 48  | TE-261-14C | RV-203-3C(ブローダウンバルブ)                   |
| 49  | TE-261-14D | RV-203-3D(ブローダウンバルブ)                   |
| 50  | TE-1625L   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA |
| 51  | TE-1625M   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA |
| 52  | TE-1625N   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA |
| 53  | TE-1625P   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA |
| 54  | TE-1625R   | EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA |
| 55  | TE-1625F   | HVH-12A SUPPLY AIR                     |
| 56  | TE-1625G   | HVH-12B SUPPLY AIR                     |
| 57  | TE-1625H   | HVH-12C SUPPLY AIR                     |
| 58  | TE-1625J   | HVH-12D SUPPLY AIR                     |
| 59  | TE-1625K   | HVH-12E SUPPLY AIR                     |
| 60  | TE-1625A   | HVH-12A RETURN AIR                     |
| 61  | TE-1625B   | HVH-12B RETURN AIR                     |
| 62  | TE-1625C   | HVH-12C RETURN AIR                     |
| 63  | TE-1625D   | HVH-12D RETURN AIR                     |
| 64  | TE-1625E   | HVH-12E RETURN AIR                     |

2号機

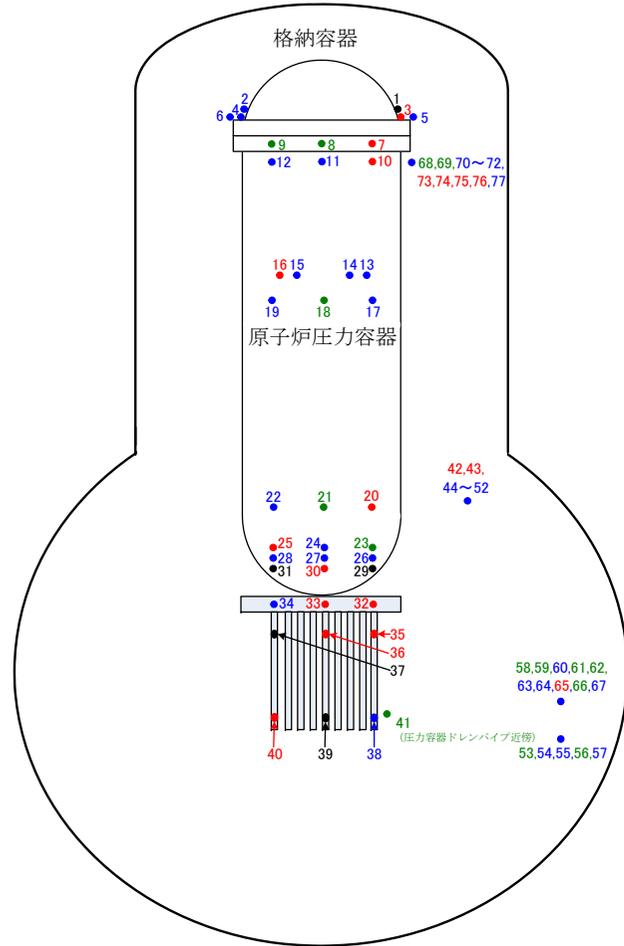

黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）

青字：評価対象（監視に使用可）


緑字：評価対象（参考に使用）

赤字：評価対象（故障（事故後））

| No. | Tag. No.    | サービス名称                           |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 1   | TE-2-3-66A1 | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE     |
| 2   | TE-2-3-66A2 | VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE     |
| 3   | TE-2-3-66B1 | VESSEL HEAD FLANGE               |
| 4   | TE-2-3-66B2 | VESSEL HEAD FLANGE               |
| 5   | TE-2-3-67A1 | VESSEL STUD                      |
| 6   | TE-2-3-67A2 | VESSEL STUD                      |
| 7   | TE-2-3-69A1 | VESSEL FLANGE                    |
| 8   | TE-2-3-69A2 | VESSEL FLANGE                    |
| 9   | TE-2-3-69A3 | VESSEL FLANGE                    |
| 10  | TE-2-3-69B1 | VESSEL WALL ADJ TO FLANGE        |
| 11  | TE-2-3-69B2 | VESSEL WALL ADJ TO FLANGE        |
| 12  | TE-2-3-69B3 | VESSEL WALL ADJ TO FLANGE        |
| 13  | TE-2-3-69D1 | FEEDWATER NOZZLE N4B END         |
| 14  | TE-2-3-69D2 | FEEDWATER NOZZLE N4B INBOARD     |
| 15  | TE-2-3-69E1 | FEEDWATER NOZZLE N4D END         |
| 16  | TE-2-3-69E2 | FEEDWATER NOZZLE N4D INBOARD     |
| 17  | TE-2-3-69J1 | VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE      |
| 18  | TE-2-3-69J2 | VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE      |
| 19  | TE-2-3-69J3 | VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE      |
| 20  | TE-2-3-69H1 | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD    |
| 21  | TE-2-3-69H2 | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD    |
| 22  | TE-2-3-69H3 | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD    |
| 23  | TE-2-3-69F1 | VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT    |
| 24  | TE-2-3-69F2 | VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT    |
| 25  | TE-2-3-69F3 | VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT    |
| 26  | TE-2-3-69K1 | SUPPORT SKIRT TOP                |
| 27  | TE-2-3-69K2 | SUPPORT SKIRT TOP                |
| 28  | TE-2-3-69K3 | SUPPORT SKIRT TOP                |
| 29  | TE-2-3-69L1 | VESSEL BOTTOM HEAD               |
| 30  | TE-2-3-69L2 | VESSEL BOTTOM HEAD               |
| 31  | TE-2-3-69L3 | VESSEL BOTTOM HEAD               |
| 32  | TE-2-3-69M1 | SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE      |
| 33  | TE-2-3-69M2 | SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE      |
| 34  | TE-2-3-69M3 | SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE      |
| 35  | TE-2-3-69N1 | TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING    |
| 36  | TE-2-3-69N2 | TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING    |
| 37  | TE-2-3-69N3 | TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING    |
| 38  | TE-2-3-69P1 | BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING |
| 39  | TE-2-3-69P2 | BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING |
| 40  | TE-2-3-69P3 | BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING |
| 41  | TE-2-106    | VESSEL BOTTOM DRAIN              |

| No. | Tag. No.     | サービス名称                         |
|-----|--------------|--------------------------------|
| 42  | TE-2-112A    | SAFETY VALVES RV 2-70A         |
| 43  | TE-2-112B    | SAFETY VALVES RV 2-70B         |
| 44  | TE-2-112C    | SAFETY VALVES RV 2-70C         |
| 45  | TE-2-113A    | Blowdown Valves A              |
| 46  | TE-2-113B    | Blowdown Valves B              |
| 47  | TE-2-113C    | Blowdown Valves C              |
| 48  | TE-2-113D    | Blowdown Valves D              |
| 49  | TE-2-113E    | Blowdown Valves E              |
| 50  | TE-2-113F    | Blowdown Valves F              |
| 51  | TE-2-113G    | Blowdown Valves G              |
| 52  | TE-2-113H    | Blowdown Valves H              |
| 53  | TE-16-114A   | RETURN AIR DRYWELL COOLER      |
| 54  | TE-16-114B   | RETURN AIR DRYWELL COOLER      |
| 55  | TE-16-114C   | RETURN AIR DRYWELL COOLER      |
| 56  | TE-16-114D   | RETURN AIR DRYWELL COOLER      |
| 57  | TE-16-114E   | RETURN AIR DRYWELL COOLER      |
| 58  | TE-16-114F#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16A |
| 59  | TE-16-114F#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16A |
| 60  | TE-16-114G#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B |
| 61  | TE-16-114G#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B |
| 62  | TE-16-114H#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C |
| 63  | TE-16-114H#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C |
| 64  | TE-16-114J#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D |
| 65  | TE-16-114J#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D |
| 66  | TE-16-114K#1 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E |
| 67  | TE-16-114K#2 | SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E |
| 68  | TE-16-114L#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 69  | TE-16-114L#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 70  | TE-16-114M#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 71  | TE-16-114M#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 72  | TE-16-114N#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 73  | TE-16-114N#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 74  | TE-16-114P#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 75  | TE-16-114P#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 76  | TE-16-114R#1 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |
| 77  | TE-16-114R#2 | RPV BELLOWS SEAL AREA          |

### 3号機

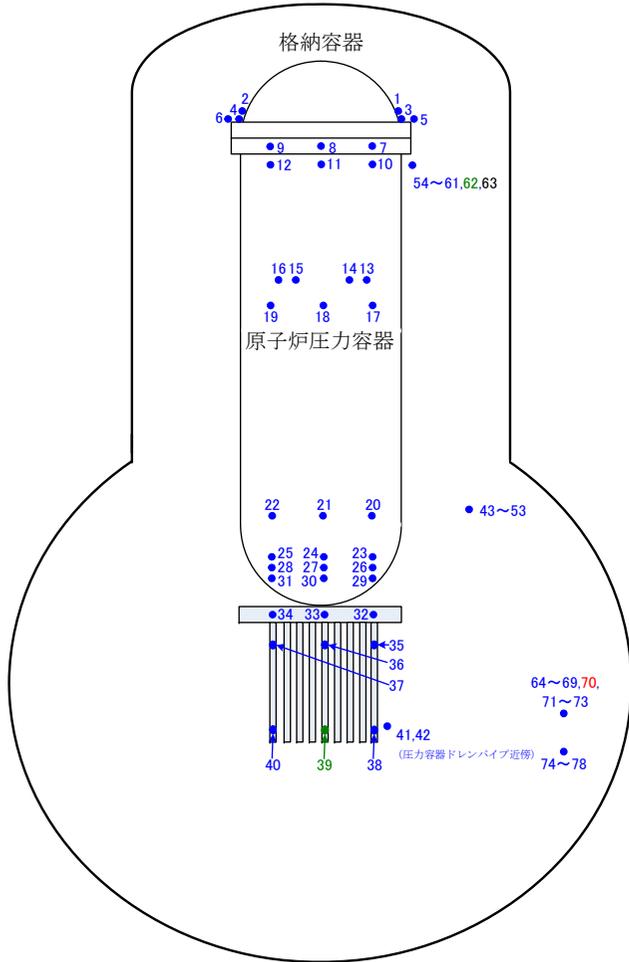

12

黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）

青字：評価対象（監視に使用可）

緑字：評価対象（参考を使用）


赤字：評価対象（故障（事故後））

| No. | Tag. No.    | サービス名称           |
|-----|-------------|------------------|
| 1   | TE-2-3-66A1 | RPV 上蓋フランジ周辺温度   |
| 2   | TE-2-3-66A2 | RPV 上蓋フランジ周辺温度   |
| 3   | TE-2-3-66B1 | RPV 上蓋フランジ温度     |
| 4   | TE-2-3-66B2 | RPV 上蓋フランジ温度     |
| 5   | TE-2-3-67A1 | RPV スタックボルト温度    |
| 6   | TE-2-3-67A2 | RPV スタックボルト温度    |
| 7   | TE-2-3-69A1 | RPV フランジ温度       |
| 8   | TE-2-3-69A2 | RPV フランジ温度       |
| 9   | TE-2-3-69A3 | RPV フランジ温度       |
| 10  | TE-2-3-69B1 | RPV フランジ周辺温度     |
| 11  | TE-2-3-69B2 | RPV フランジ周辺温度     |
| 12  | TE-2-3-69B3 | RPV フランジ周辺温度     |
| 13  | TE-2-3-69D1 | RPV 給水ノズル N4B 温度 |
| 14  | TE-2-3-69D2 | RPV 給水ノズル N4B 温度 |
| 15  | TE-2-3-69E1 | RPV 給水ノズル N4D 温度 |
| 16  | TE-2-3-69E2 | RPV 給水ノズル N4D 温度 |
| 17  | TE-2-3-69J1 | RPV 給水ノズル下部温度    |
| 18  | TE-2-3-69J2 | RPV 給水ノズル下部温度    |
| 19  | TE-2-3-69J3 | RPV 給水ノズル下部温度    |
| 20  | TE-2-3-69H1 | RPV 底部ヘッド上部温度    |
| 21  | TE-2-3-69H2 | RPV 底部ヘッド上部温度    |
| 22  | TE-2-3-69H3 | RPV 底部ヘッド上部温度    |
| 23  | TE-2-3-69F1 | スカートジャンクション上部温度  |
| 24  | TE-2-3-69F2 | スカートジャンクション上部温度  |
| 25  | TE-2-3-69F3 | スカートジャンクション上部温度  |
| 26  | TE-2-3-69K1 | RPV スカート上部温度     |
| 27  | TE-2-3-69K2 | RPV スカート上部温度     |
| 28  | TE-2-3-69K3 | RPV スカート上部温度     |
| 29  | TE-2-3-69L1 | RPV 下部ヘッド温度      |
| 30  | TE-2-3-69L2 | RPV 下部ヘッド温度      |
| 31  | TE-2-3-69L3 | RPV 下部ヘッド温度      |
| 32  | TE-2-3-69M1 | RPV 支持スカートフランジ温度 |
| 33  | TE-2-3-69M2 | RPV 支持スカートフランジ温度 |
| 34  | TE-2-3-69M3 | RPV 支持スカートフランジ温度 |
| 35  | TE-2-3-69N1 | CRD ハウジング頂部温度    |
| 36  | TE-2-3-69N2 | CRD ハウジング頂部温度    |
| 37  | TE-2-3-69N3 | CRD ハウジング頂部温度    |
| 38  | TE-2-3-69P1 | CRD ハウジング底部温度    |
| 39  | TE-2-3-69P2 | CRD ハウジング底部温度    |
| 40  | TE-2-3-69P3 | CRD ハウジング底部温度    |
| 41  | TE-2-106#1  | RPV ドレン温度        |
| 42  | TE-2-106#2  | RPV ドレン温度        |


| No. | Tag. No.     | サービス名称        |
|-----|--------------|---------------|
| 43  | TE-2-112A    | 安全弁漏洩検出       |
| 44  | TE-2-112B    | 安全弁漏洩検出       |
| 45  | TE-2-112C    | 安全弁漏洩検出       |
| 46  | TE-2-113A    | 逃し安全弁 A 出口温度  |
| 47  | TE-2-113B    | 逃し安全弁 B 出口温度  |
| 48  | TE-2-113C    | 逃し安全弁 C 出口温度  |
| 49  | TE-2-113D    | 逃し安全弁 D 出口温度  |
| 50  | TE-2-113E    | 逃し安全弁 E 出口温度  |
| 51  | TE-2-113F    | 逃し安全弁 F 出口温度  |
| 52  | TE-2-113G    | 逃し安全弁 G 出口温度  |
| 53  | TE-2-113H    | 逃し安全弁 H 出口温度  |
| 54  | TE-16-114L#1 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 55  | TE-16-114L#2 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 56  | TE-16-114M#1 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 57  | TE-16-114M#2 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 58  | TE-16-114N#1 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 59  | TE-16-114N#2 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 60  | TE-16-114P#1 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 61  | TE-16-114P#2 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 62  | TE-16-114R#1 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 63  | TE-16-114R#2 | 原子炉ベロシーシール部温度 |
| 64  | TE-16-114F#1 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 65  | TE-16-114F#2 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 66  | TE-16-114G#1 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 67  | TE-16-114G#2 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 68  | TE-16-114H#1 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 69  | TE-16-114H#2 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 70  | TE-16-114J#1 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 71  | TE-16-114J#2 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 72  | TE-16-114K#1 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 73  | TE-16-114K#2 | 格納容器空調機供給空気温度 |
| 74  | TE-16-114A   | 格納容器空調機戻り空気温度 |
| 75  | TE-16-114B   | 格納容器空調機戻り空気温度 |
| 76  | TE-16-114C   | 格納容器空調機戻り空気温度 |
| 77  | TE-16-114D   | 格納容器空調機戻り空気温度 |
| 78  | TE-16-114E   | 格納容器空調機戻り空気温度 |

# 1号機 RPV/PCV温度トレンド


## 1号機 保安規定関連温度計(RPV)

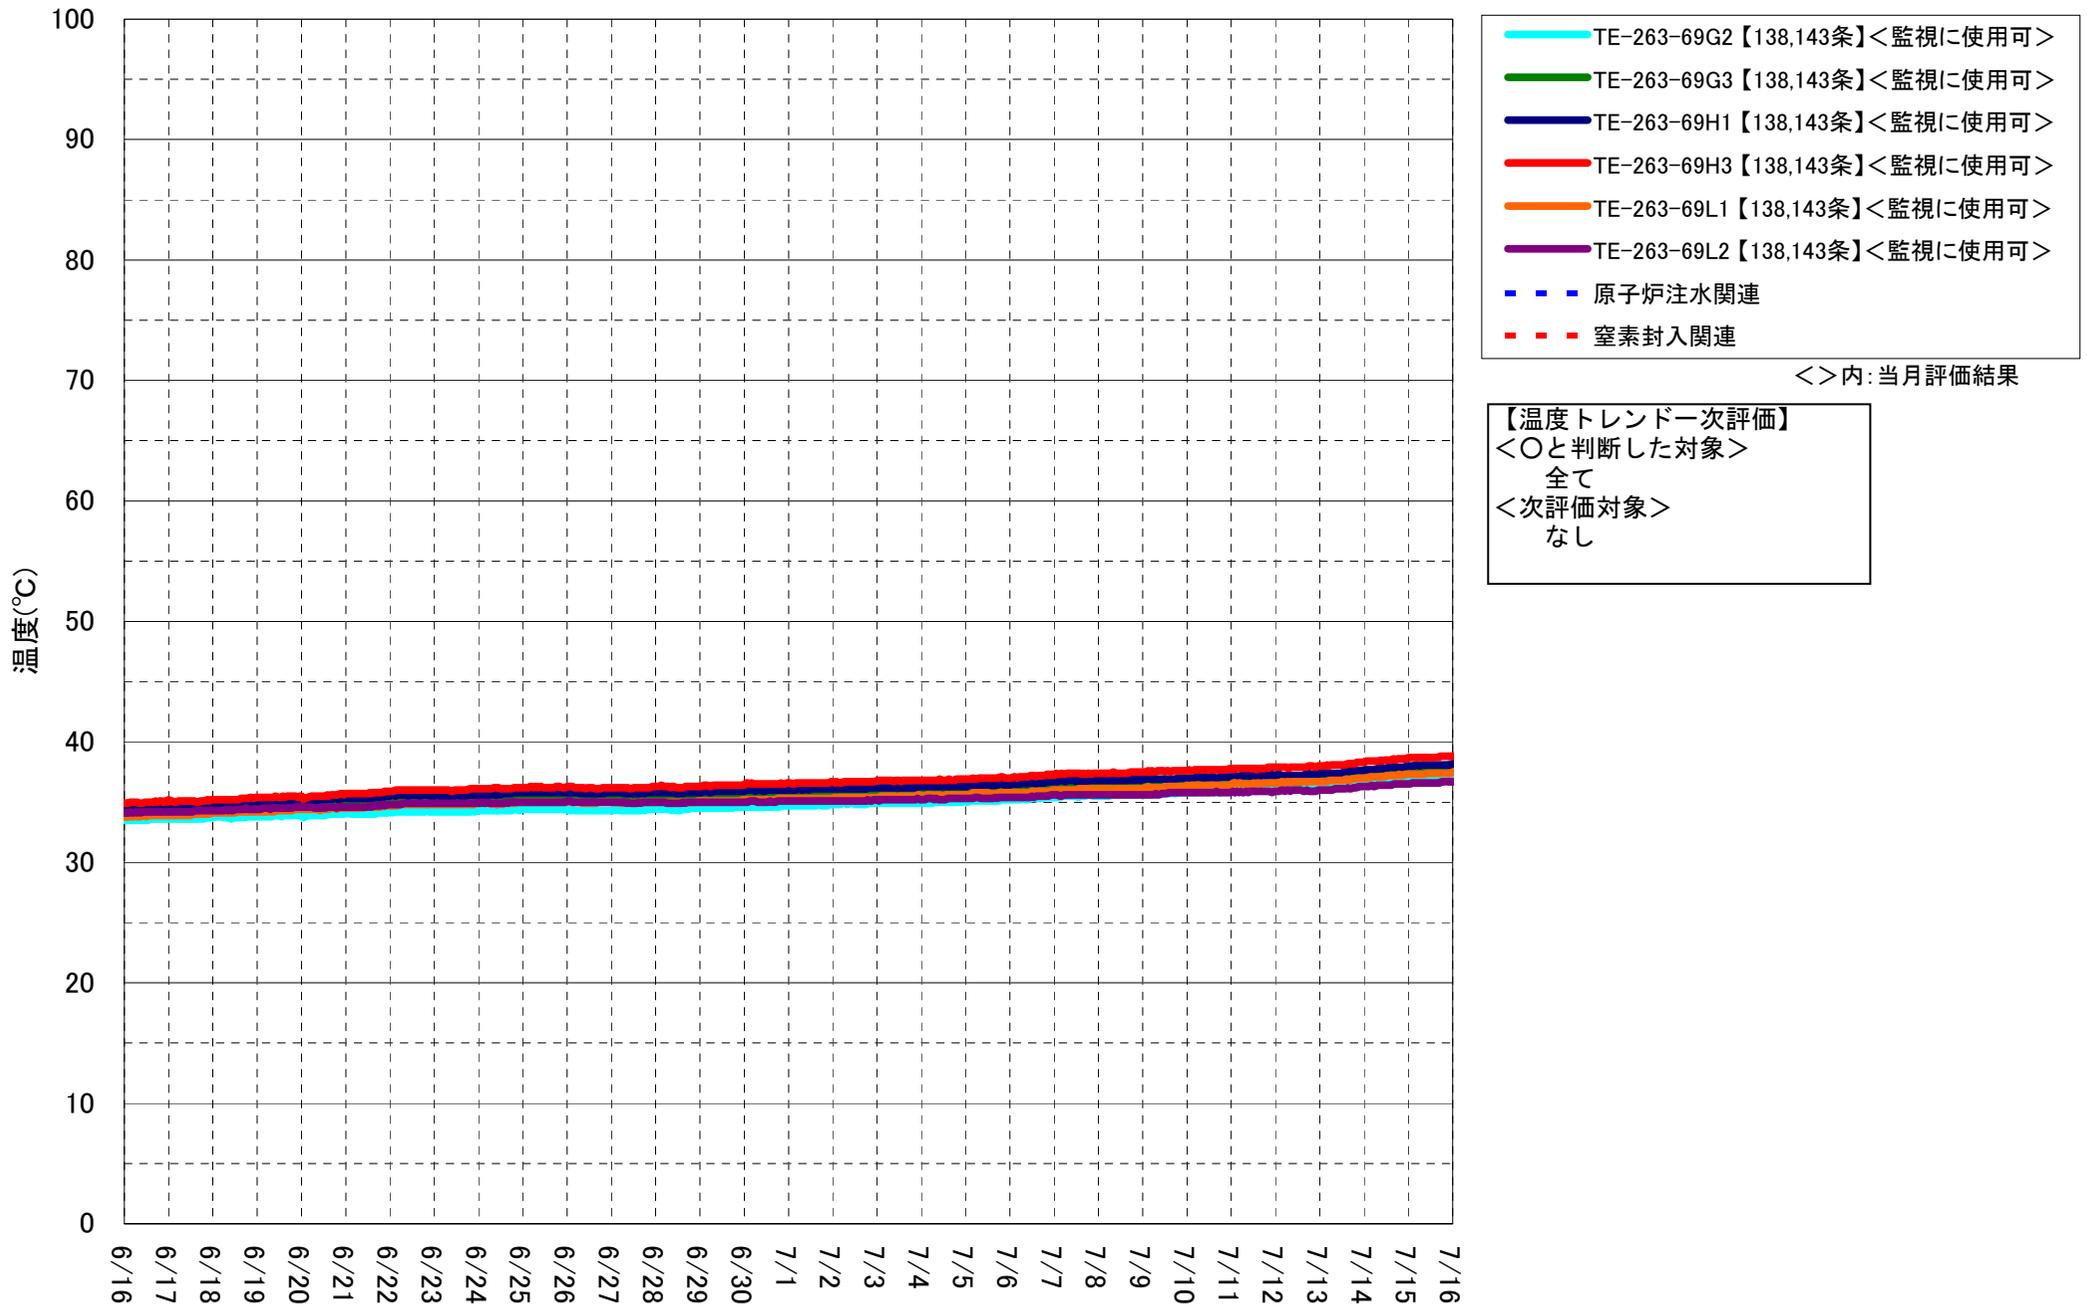


# 1号機 保安規定関連温度計(PCV)

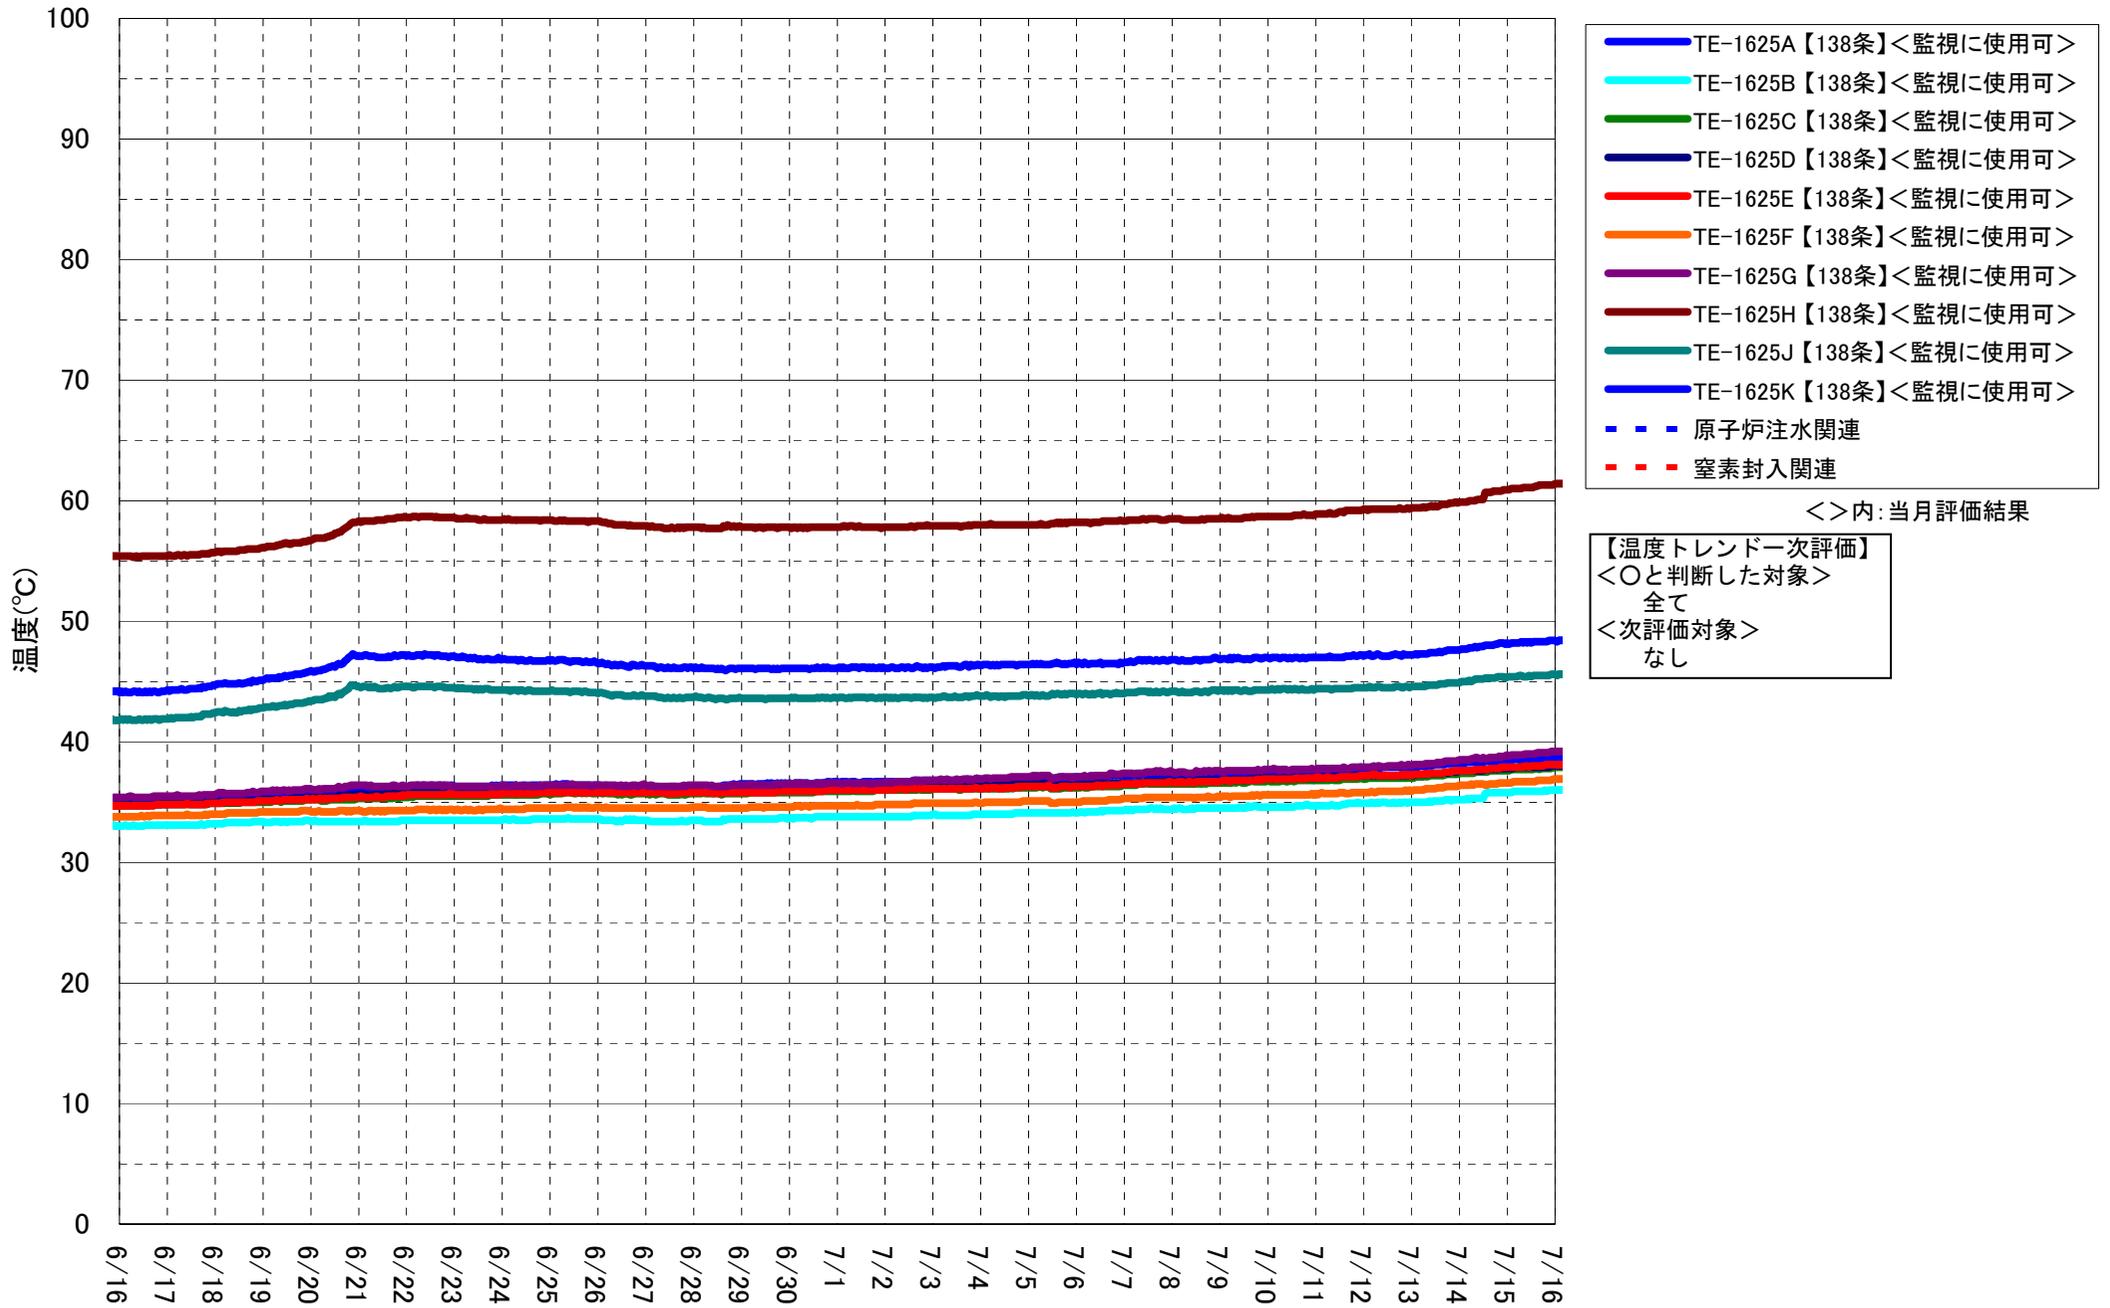


# 1号機 RPV周辺温度計(上部)

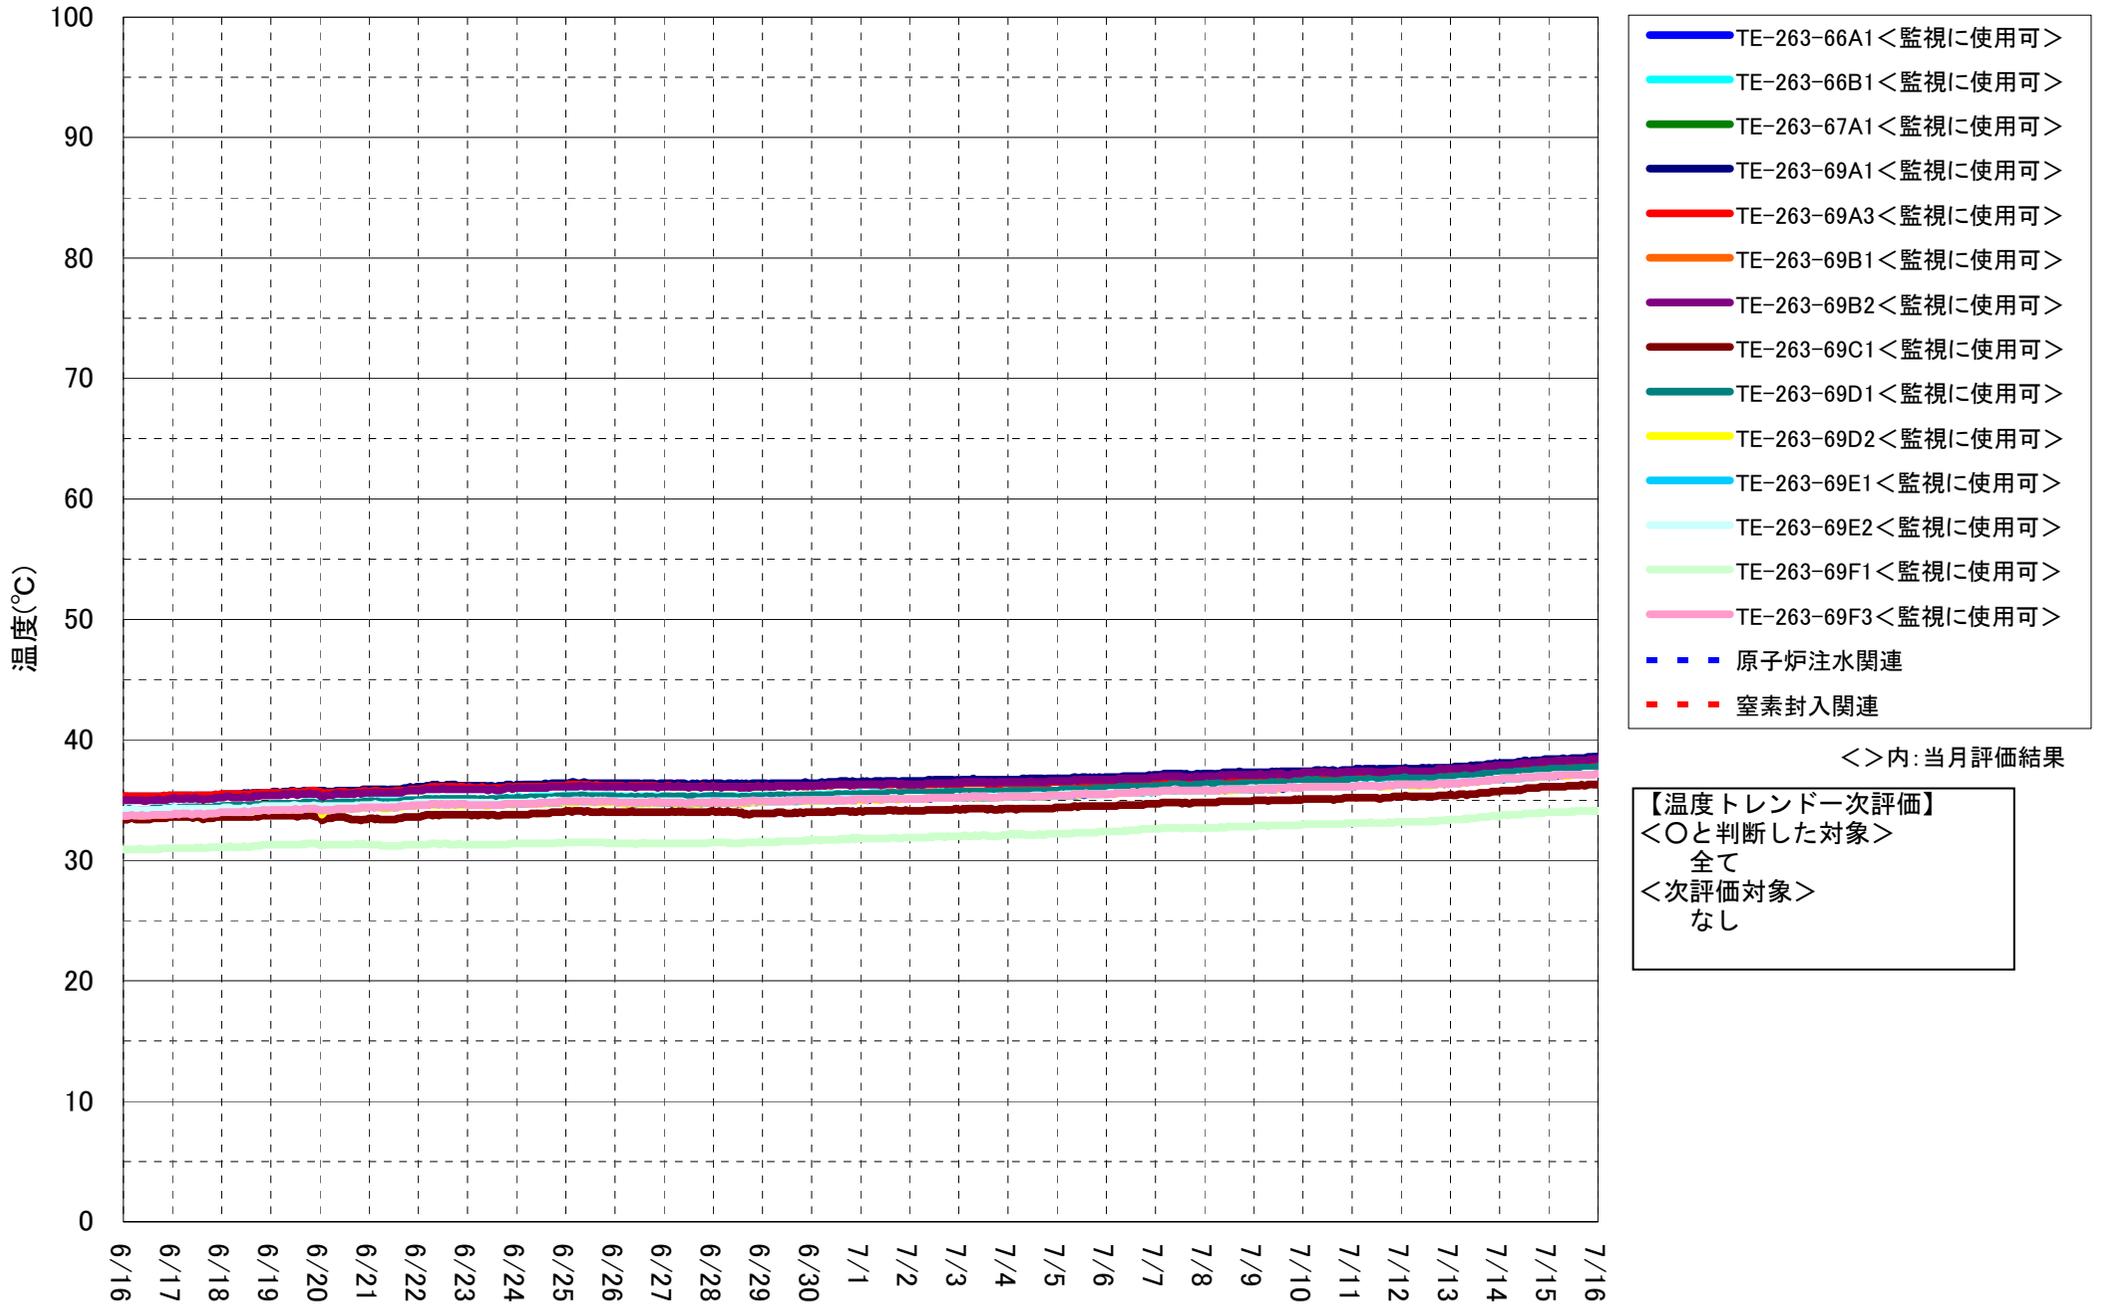

# 1号機 RPV周辺温度計(下部)

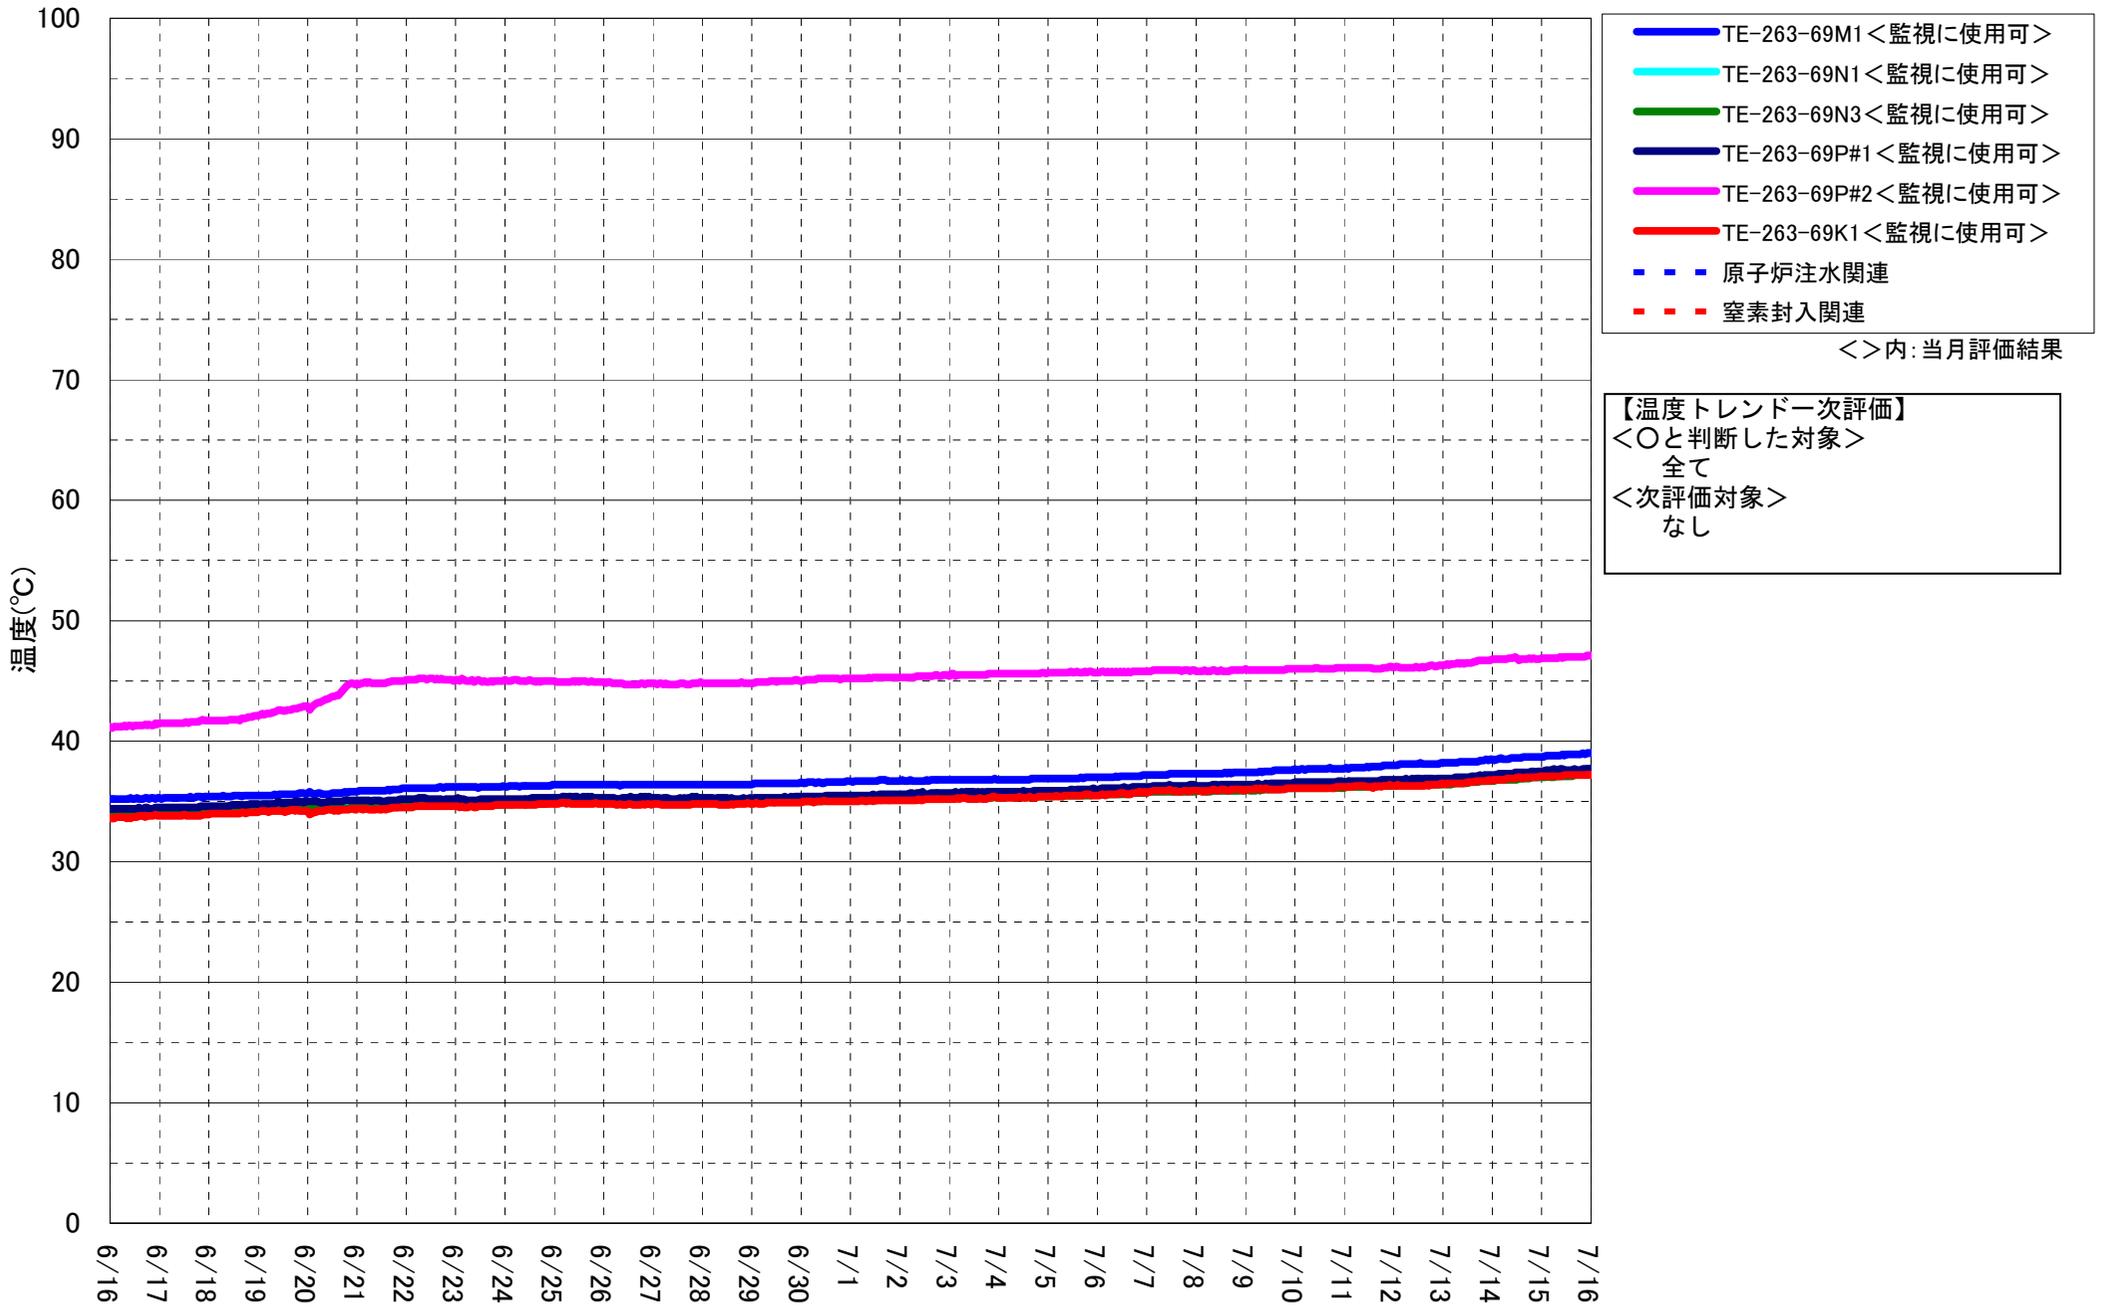

# 1号機 PCV内温度計

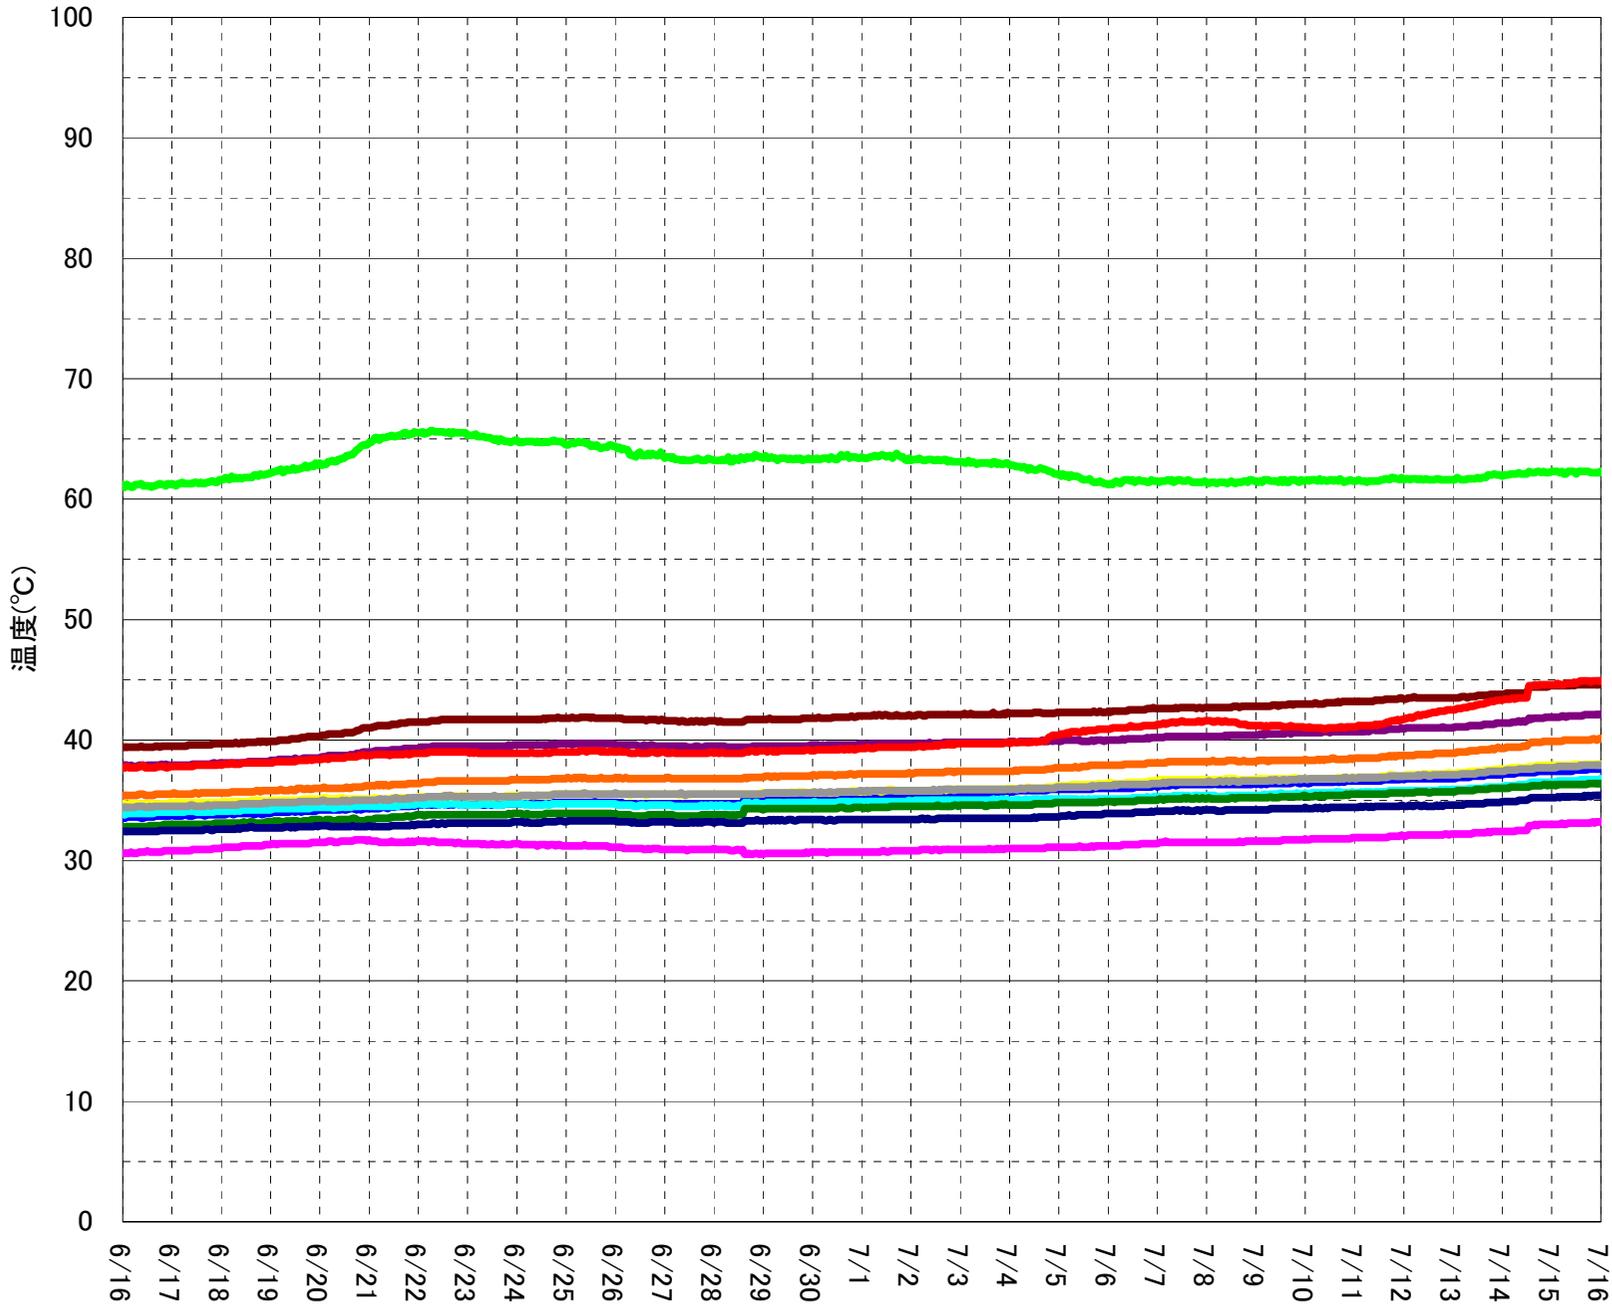


- TE-1625L <監視に使用可>
- TE-1625M <監視に使用可>
- TE-1625N <監視に使用可>
- TE-1625P <監視に使用可>
- TE-1625R <監視に使用可>
- TE-261-13A <監視に使用可>
- TE-261-13B <監視に使用可>
- TE-261-13C <監視に使用可>
- TE-261-14A <監視に使用可>
- TE-261-14B <監視に使用可>
- TE-261-14C <監視に使用可>
- TE-261-14D <監視に使用可>
- 原子炉注水関連
- 窒素封入関連

<>内: 当月評価結果


【温度トレンド一次評価】  
 <○と判断した対象>  
 全て  
 <次評価対象>  
 なし

# 2号機 RPV/PCV温度トレンド


## 2号機 保安規定関連温度計(RPV)

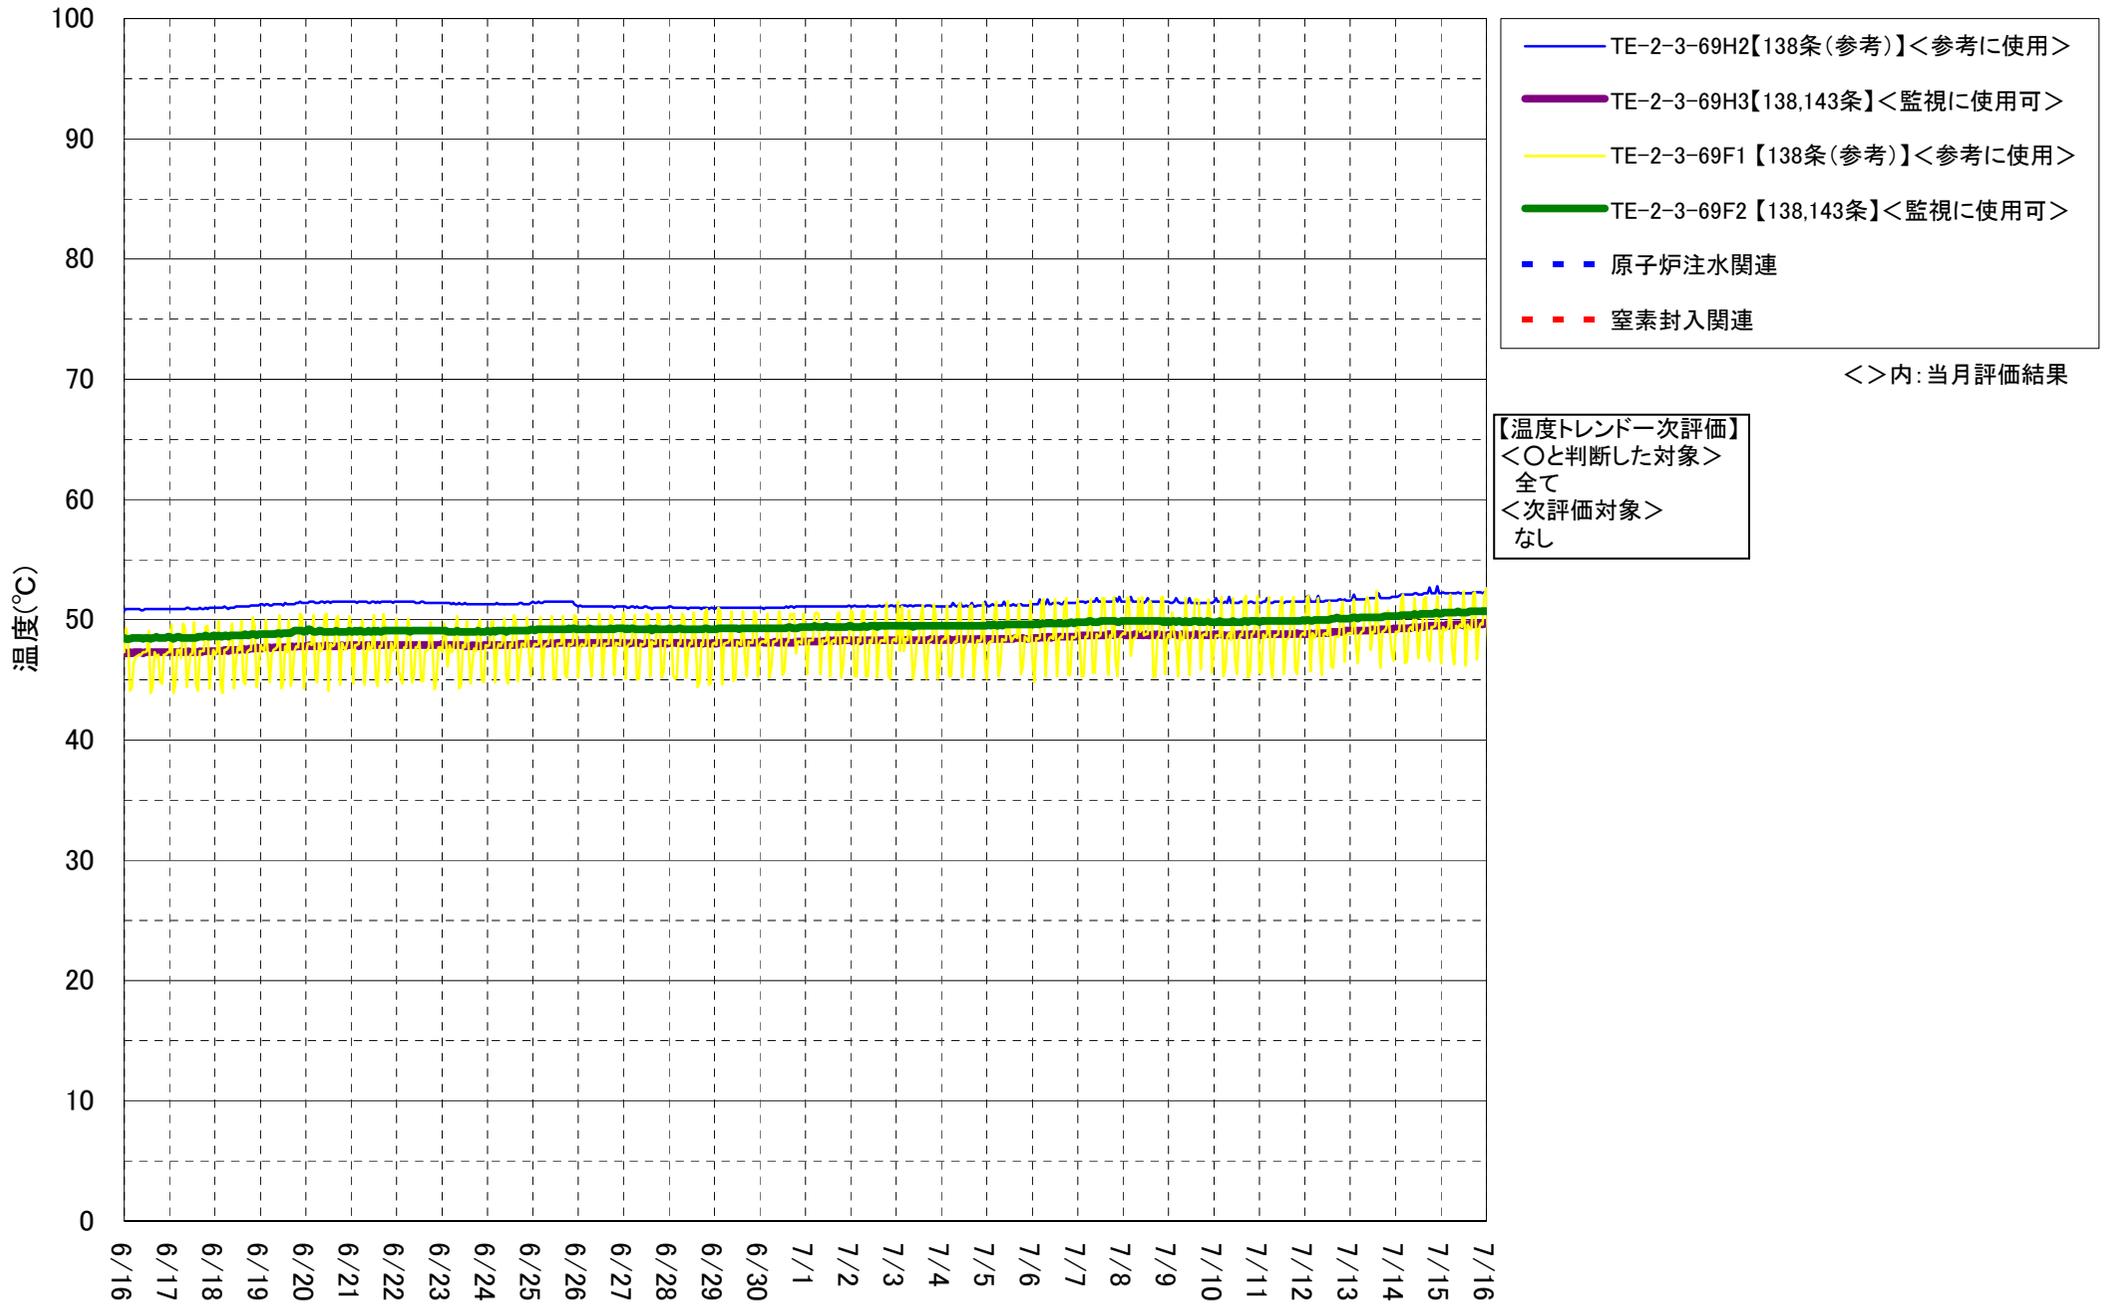


## 2号機 保安規定関連温度計(PCV)

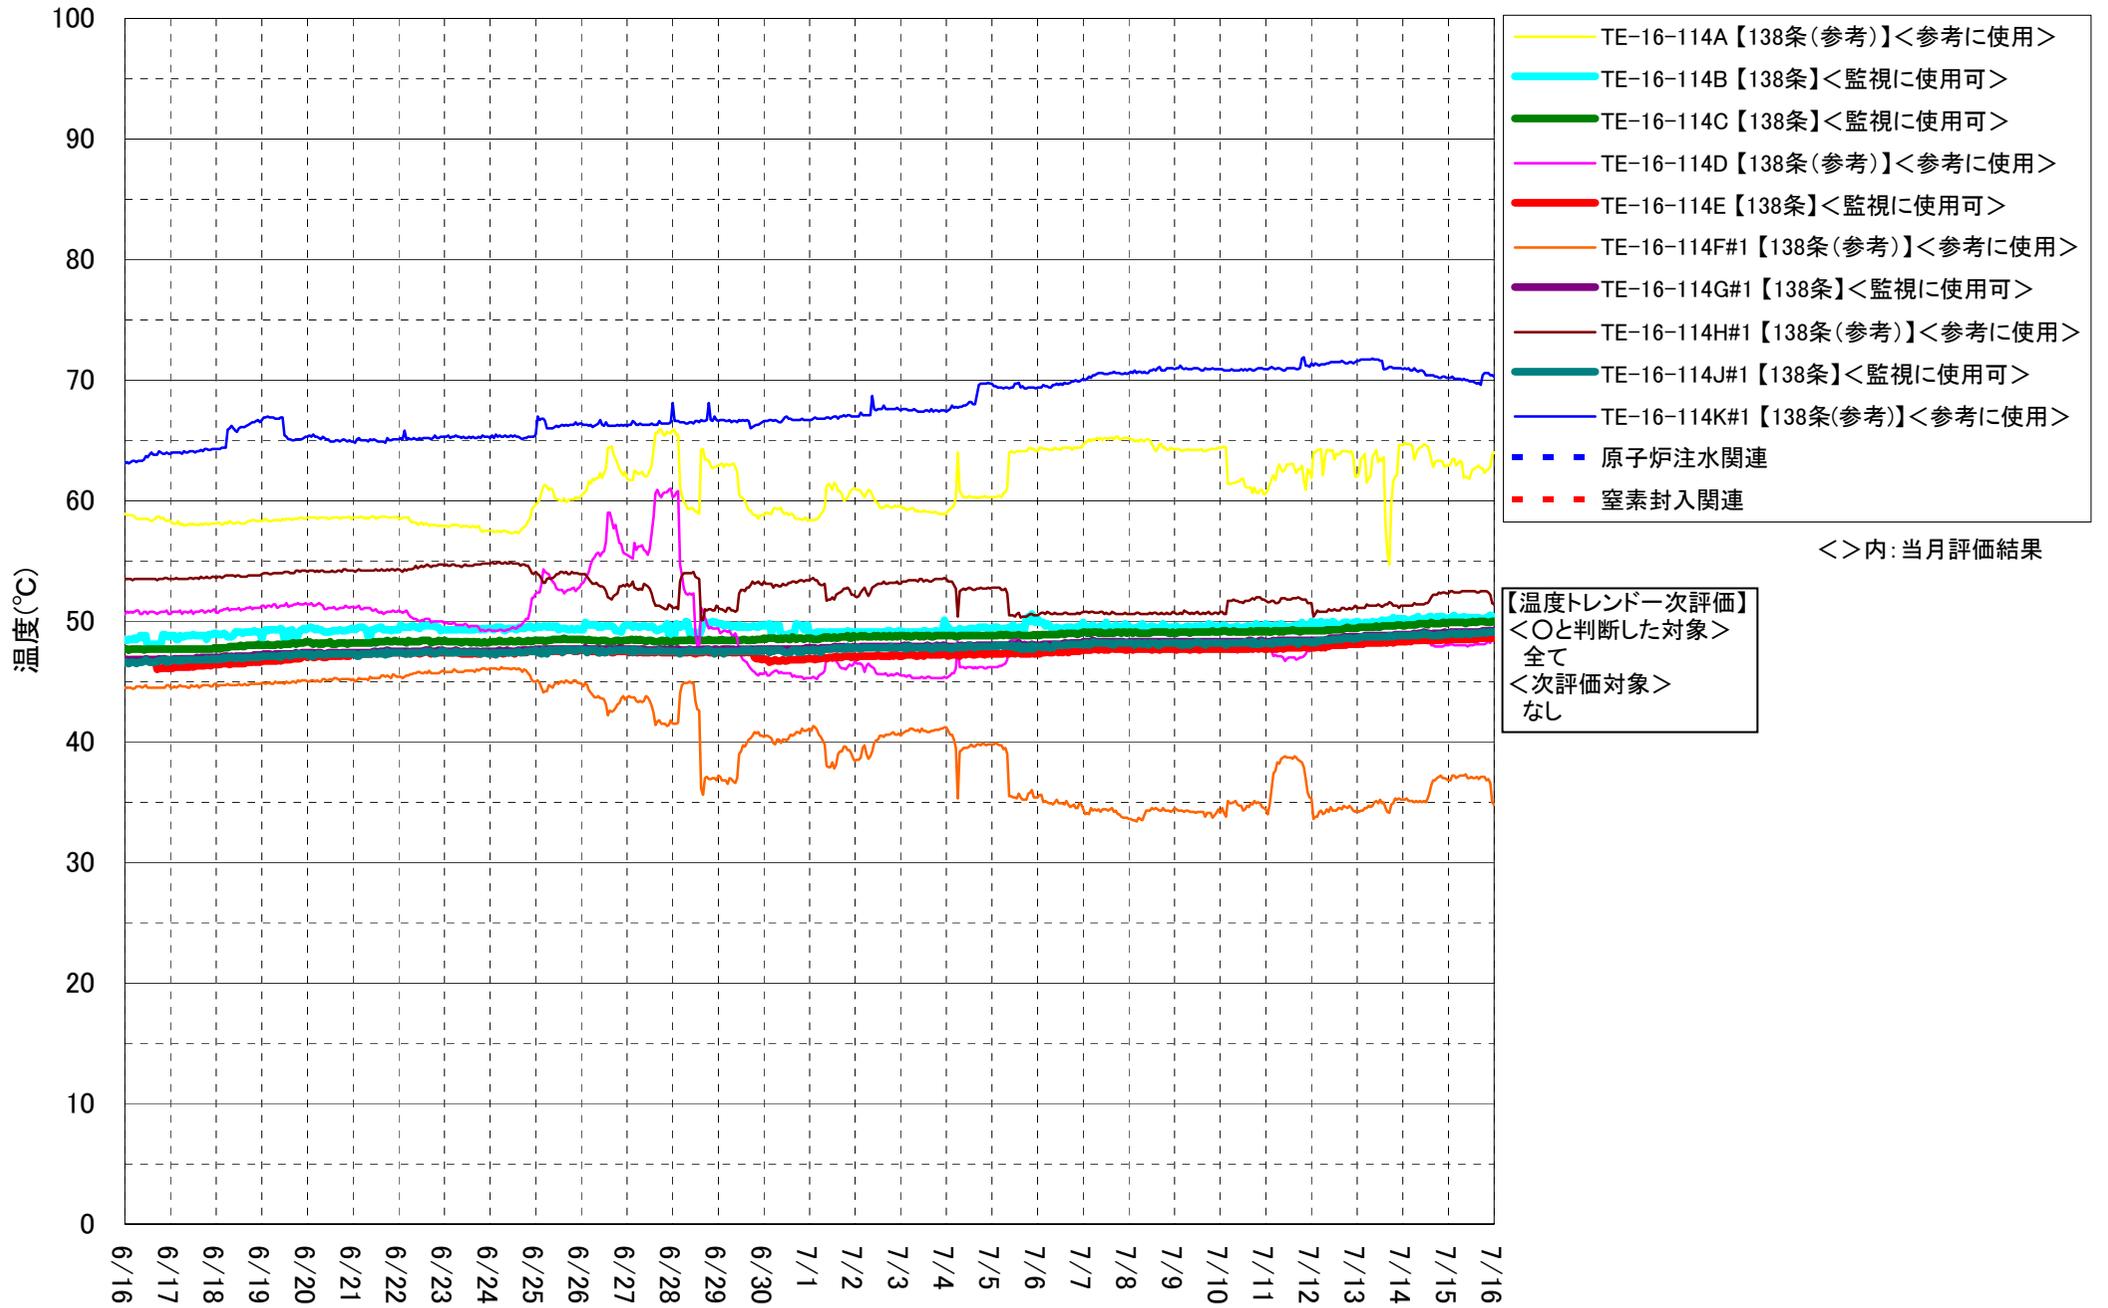


2号機 RPV周辺温度計(上部)①

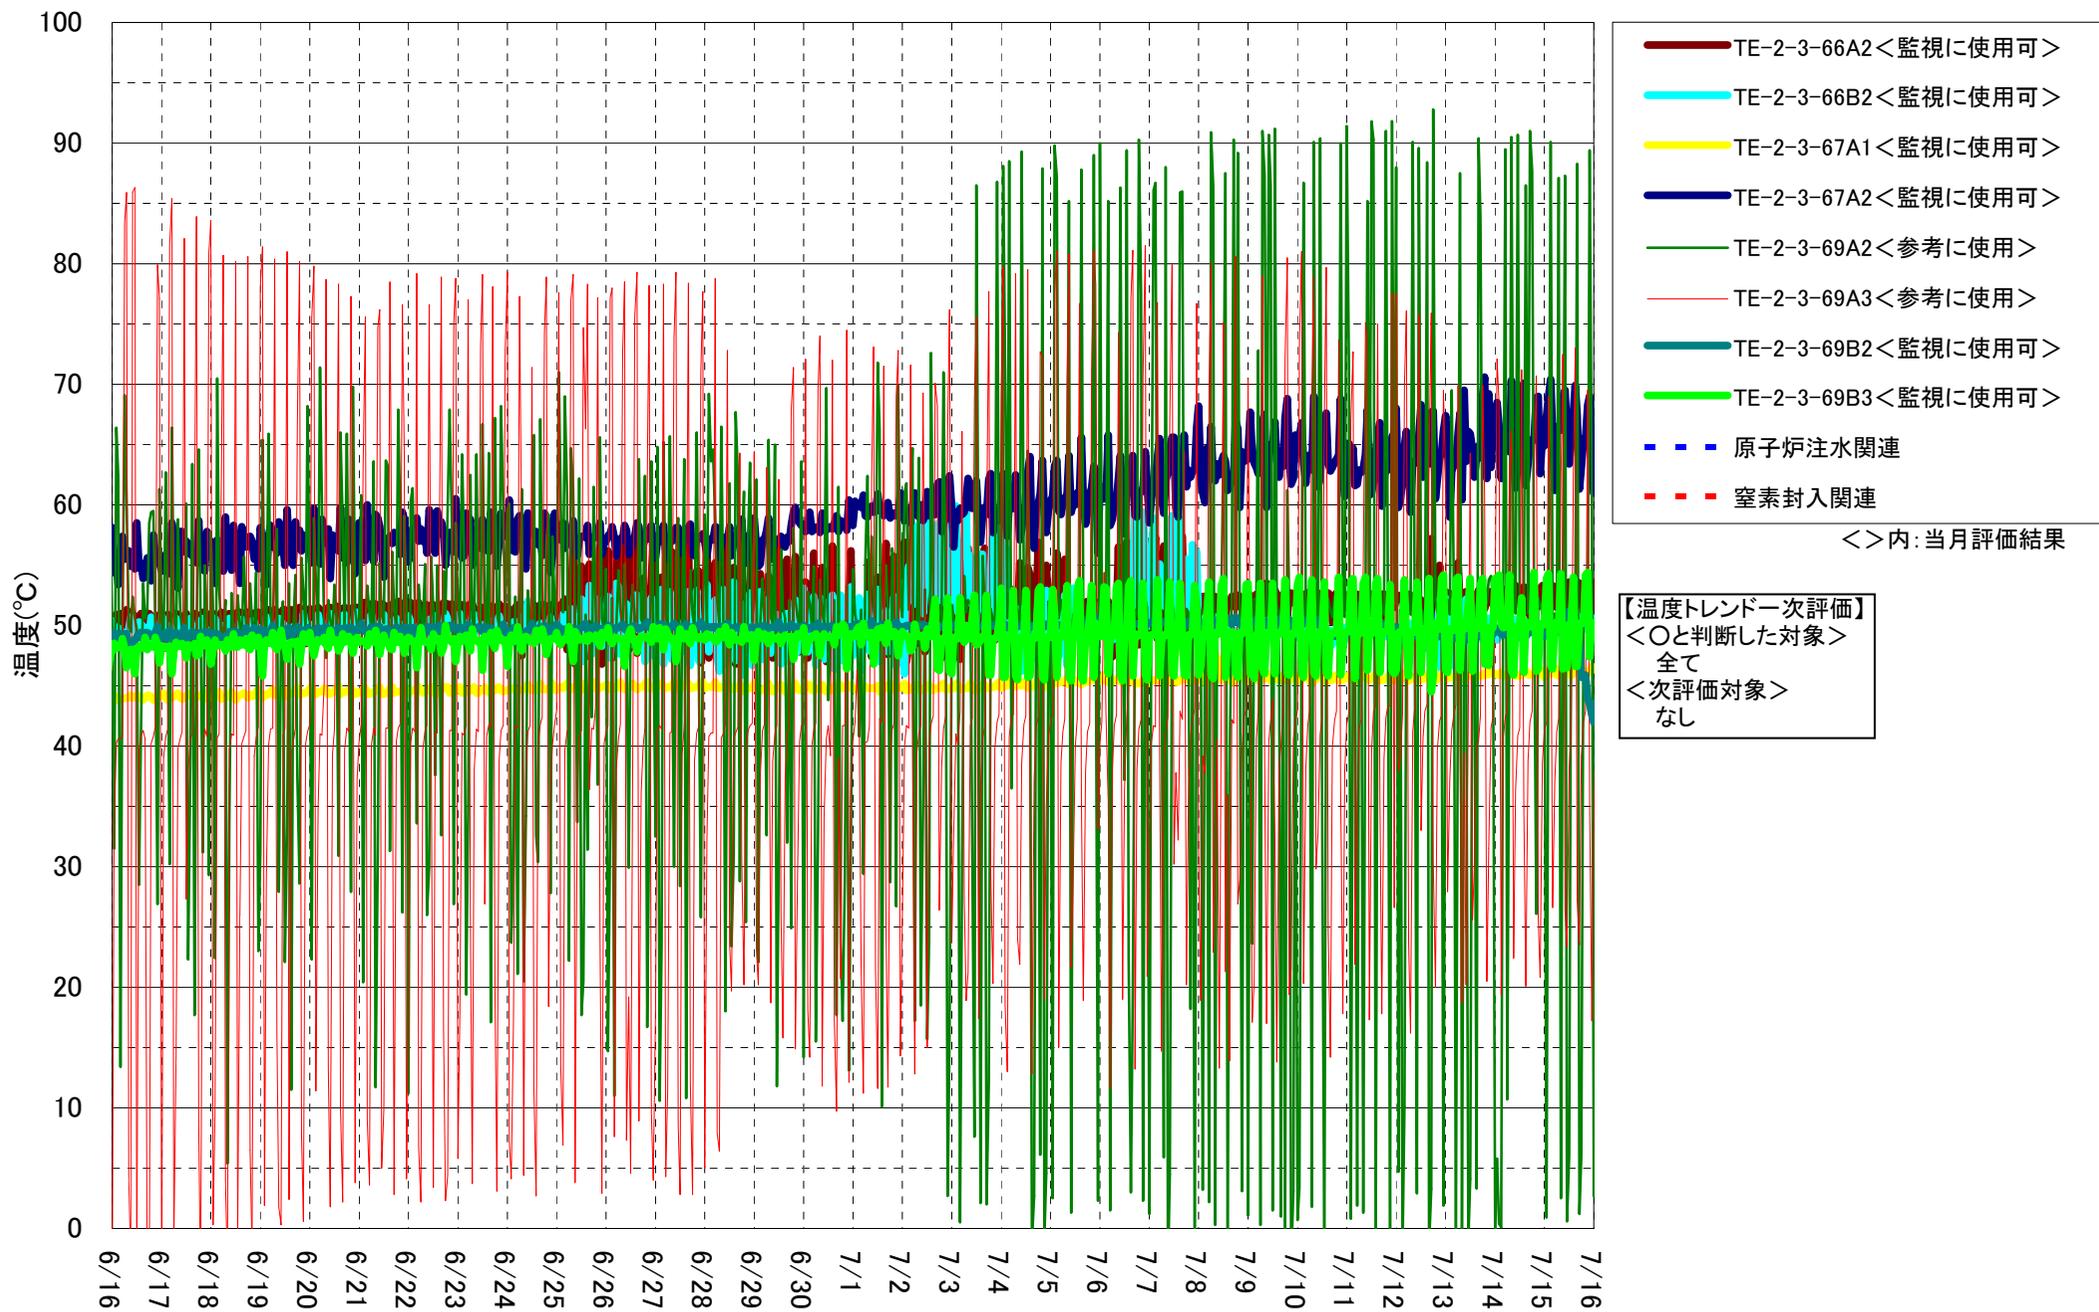


### 2号機 RPV周辺温度計(上部)②

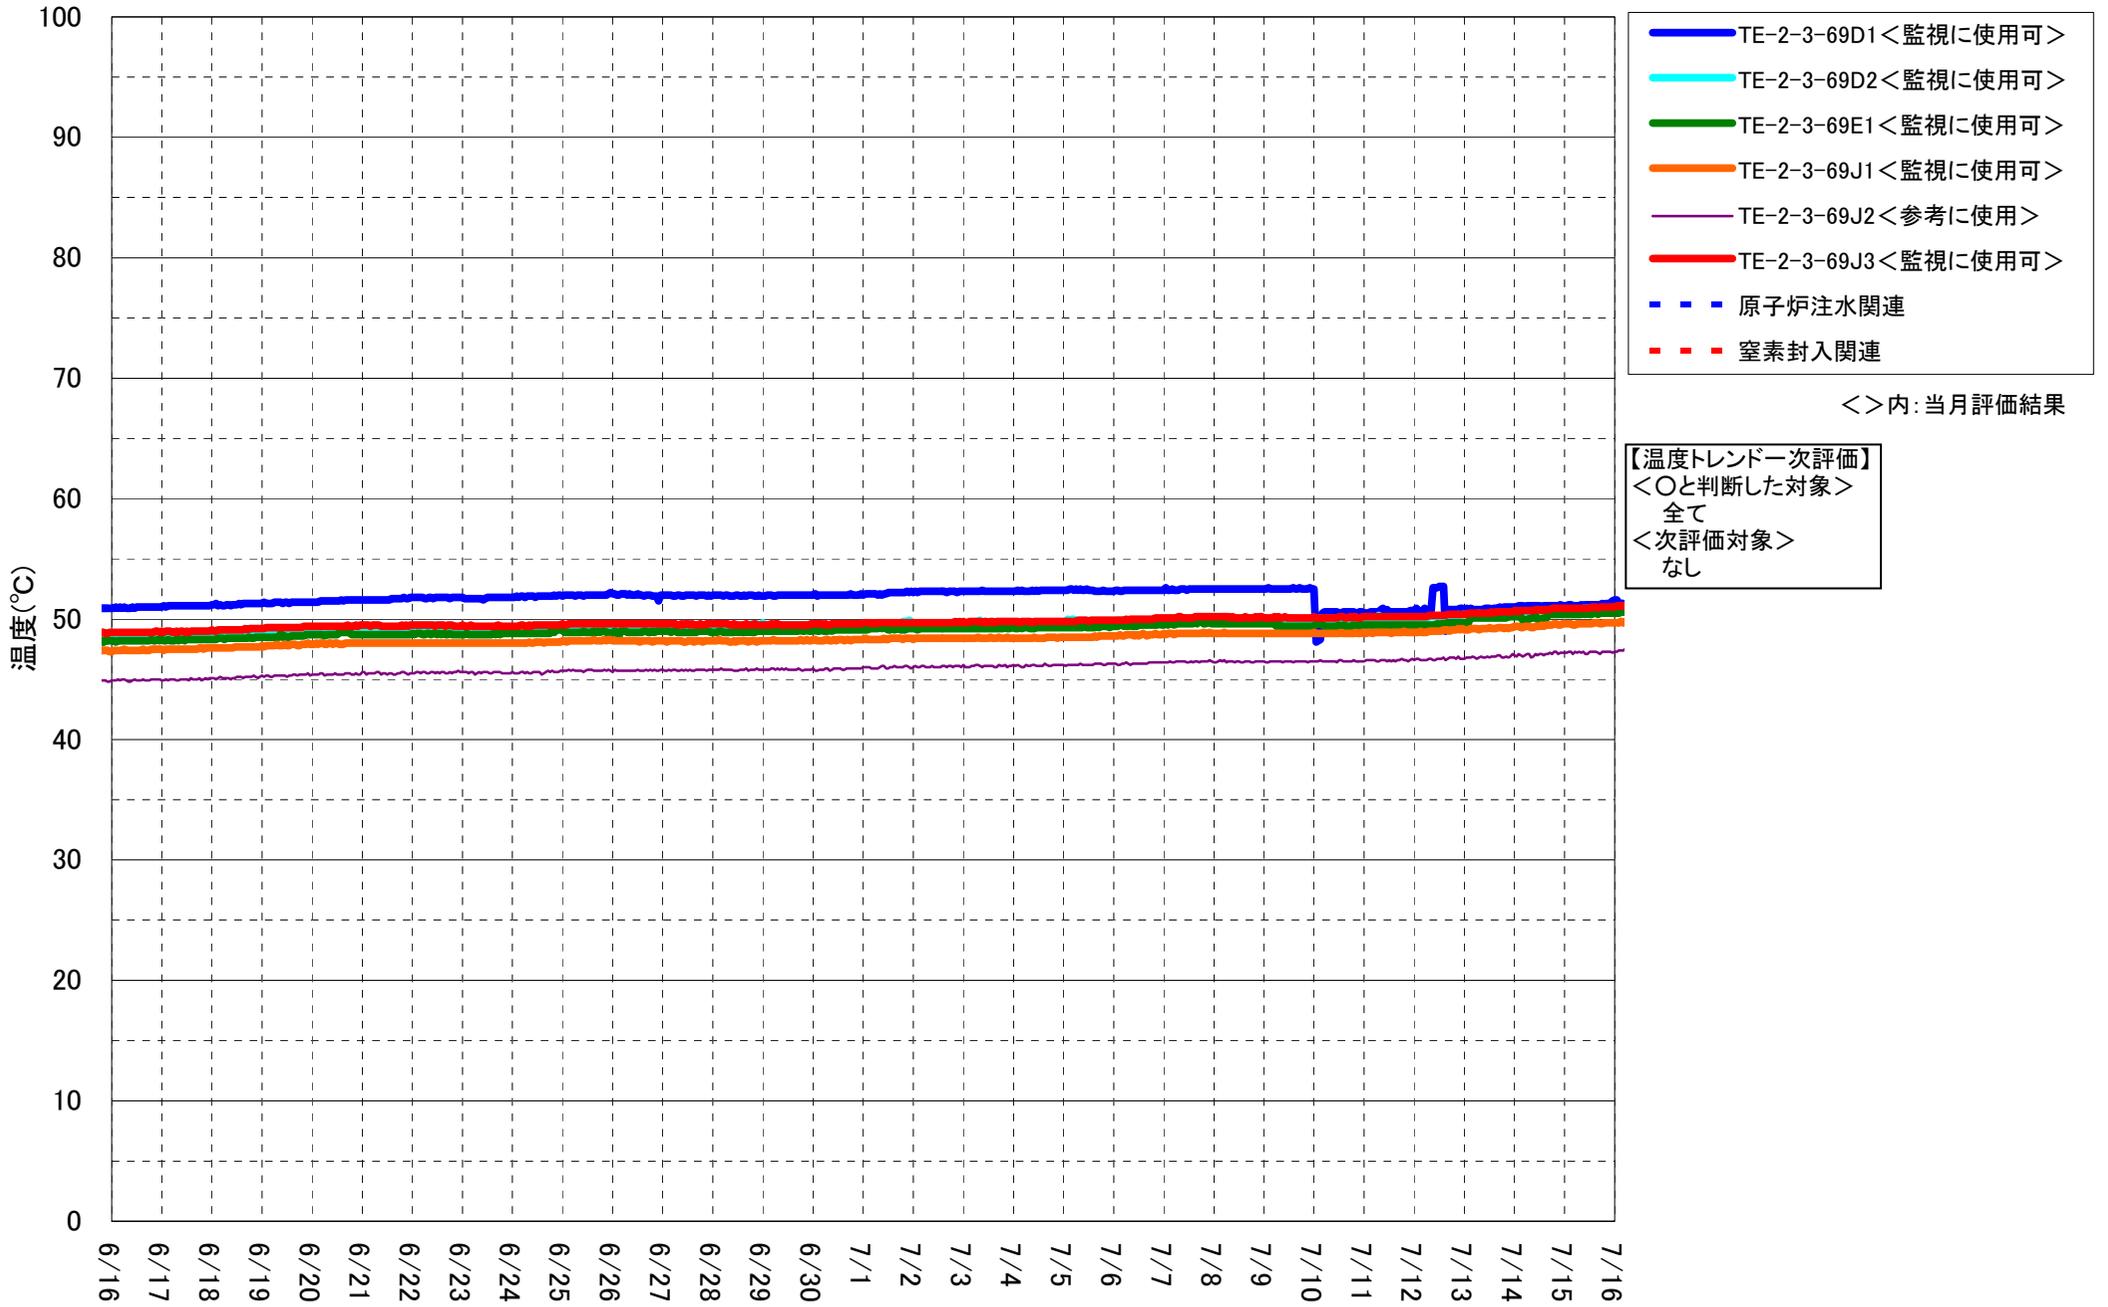


2号機 RPV周辺温度計(下部)

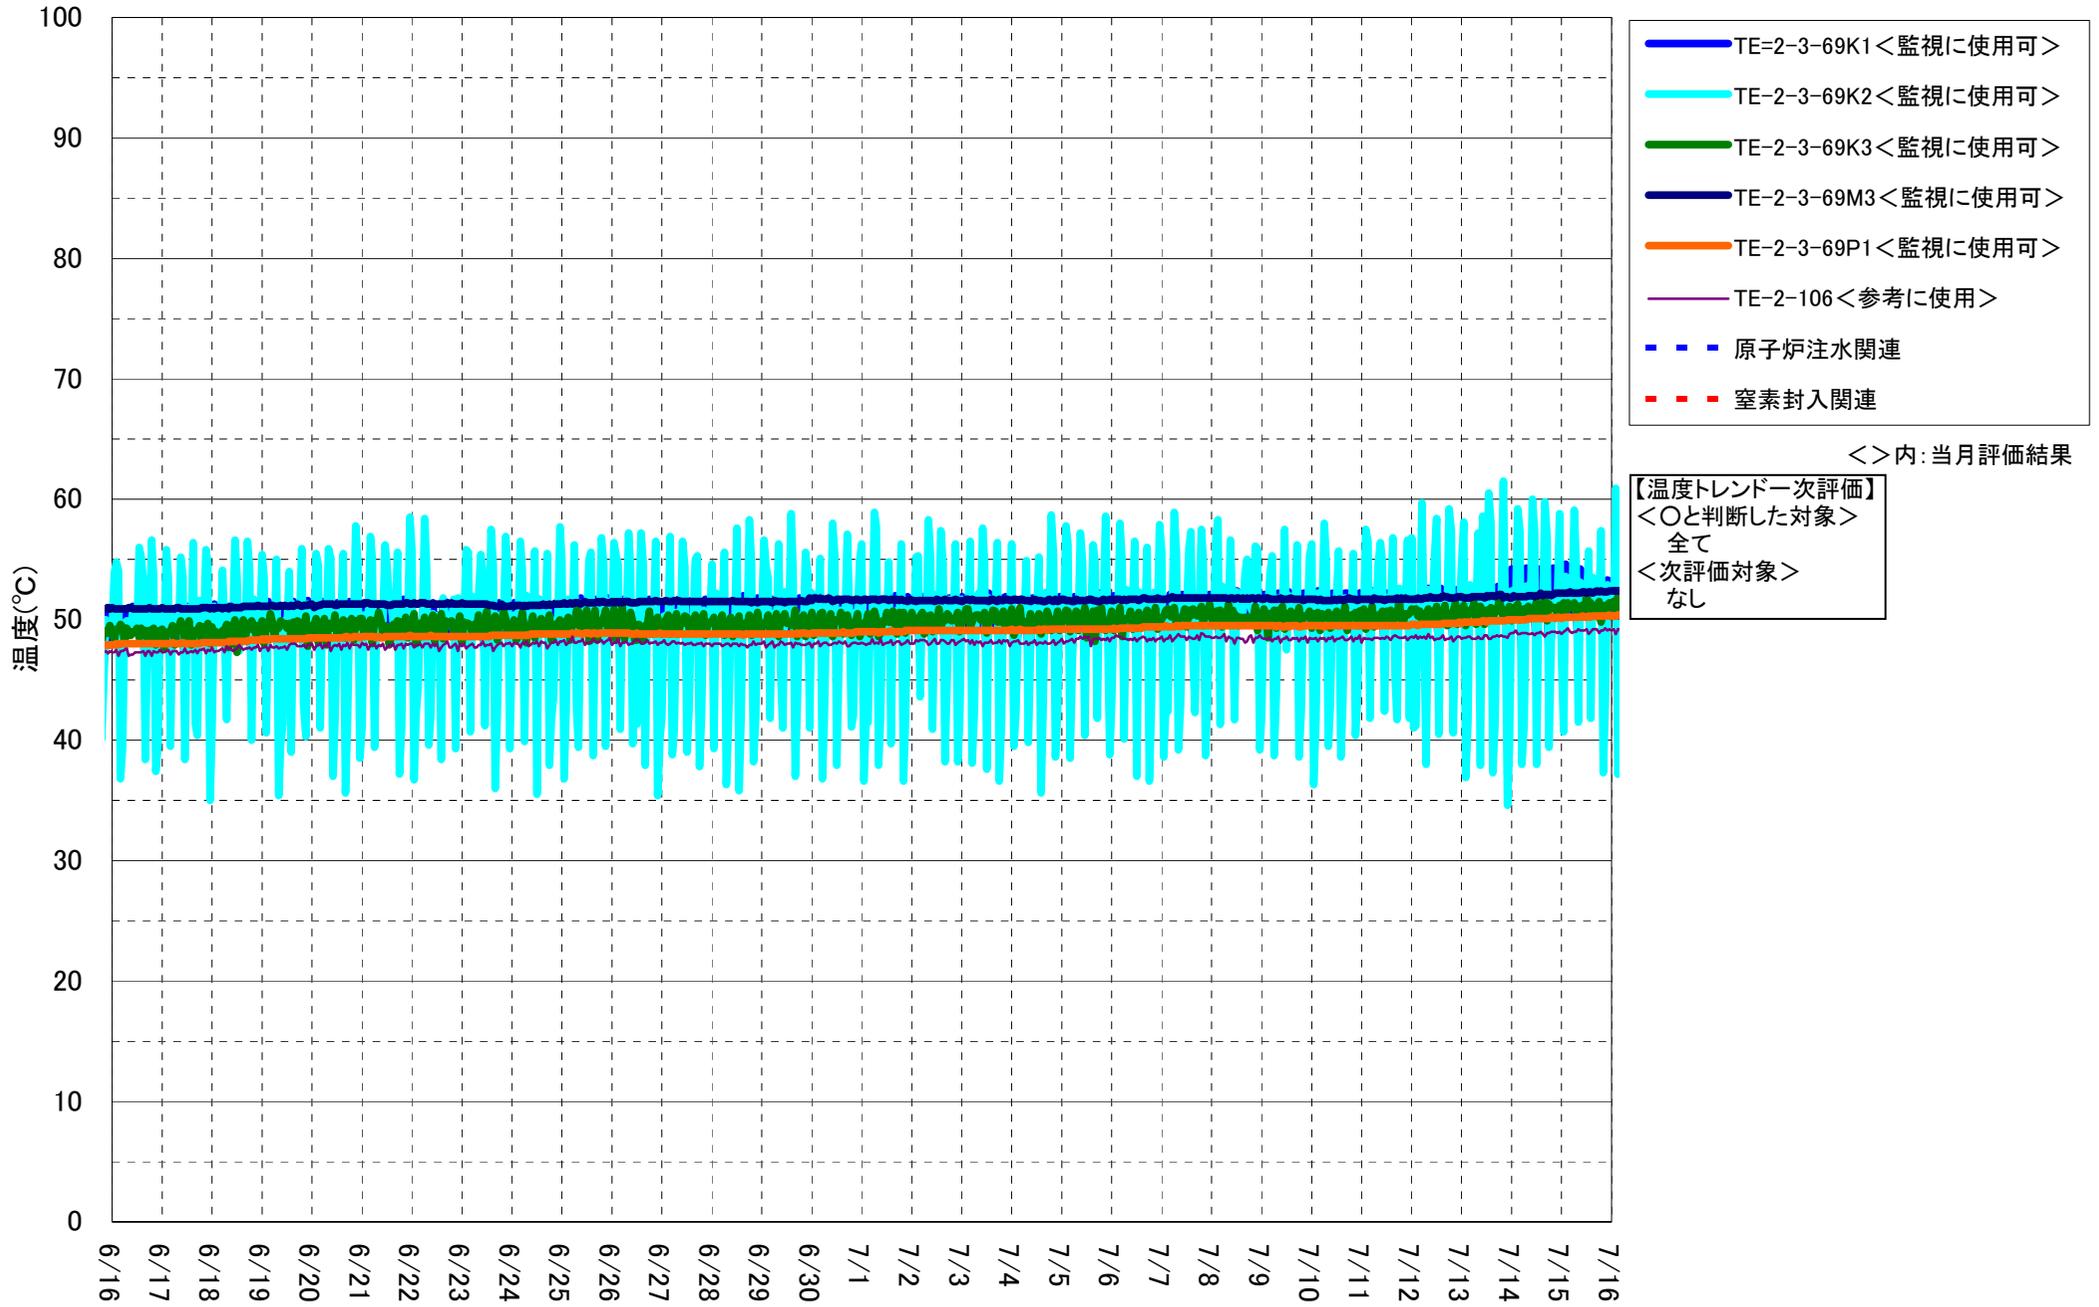

2号機 PCV内温度計①

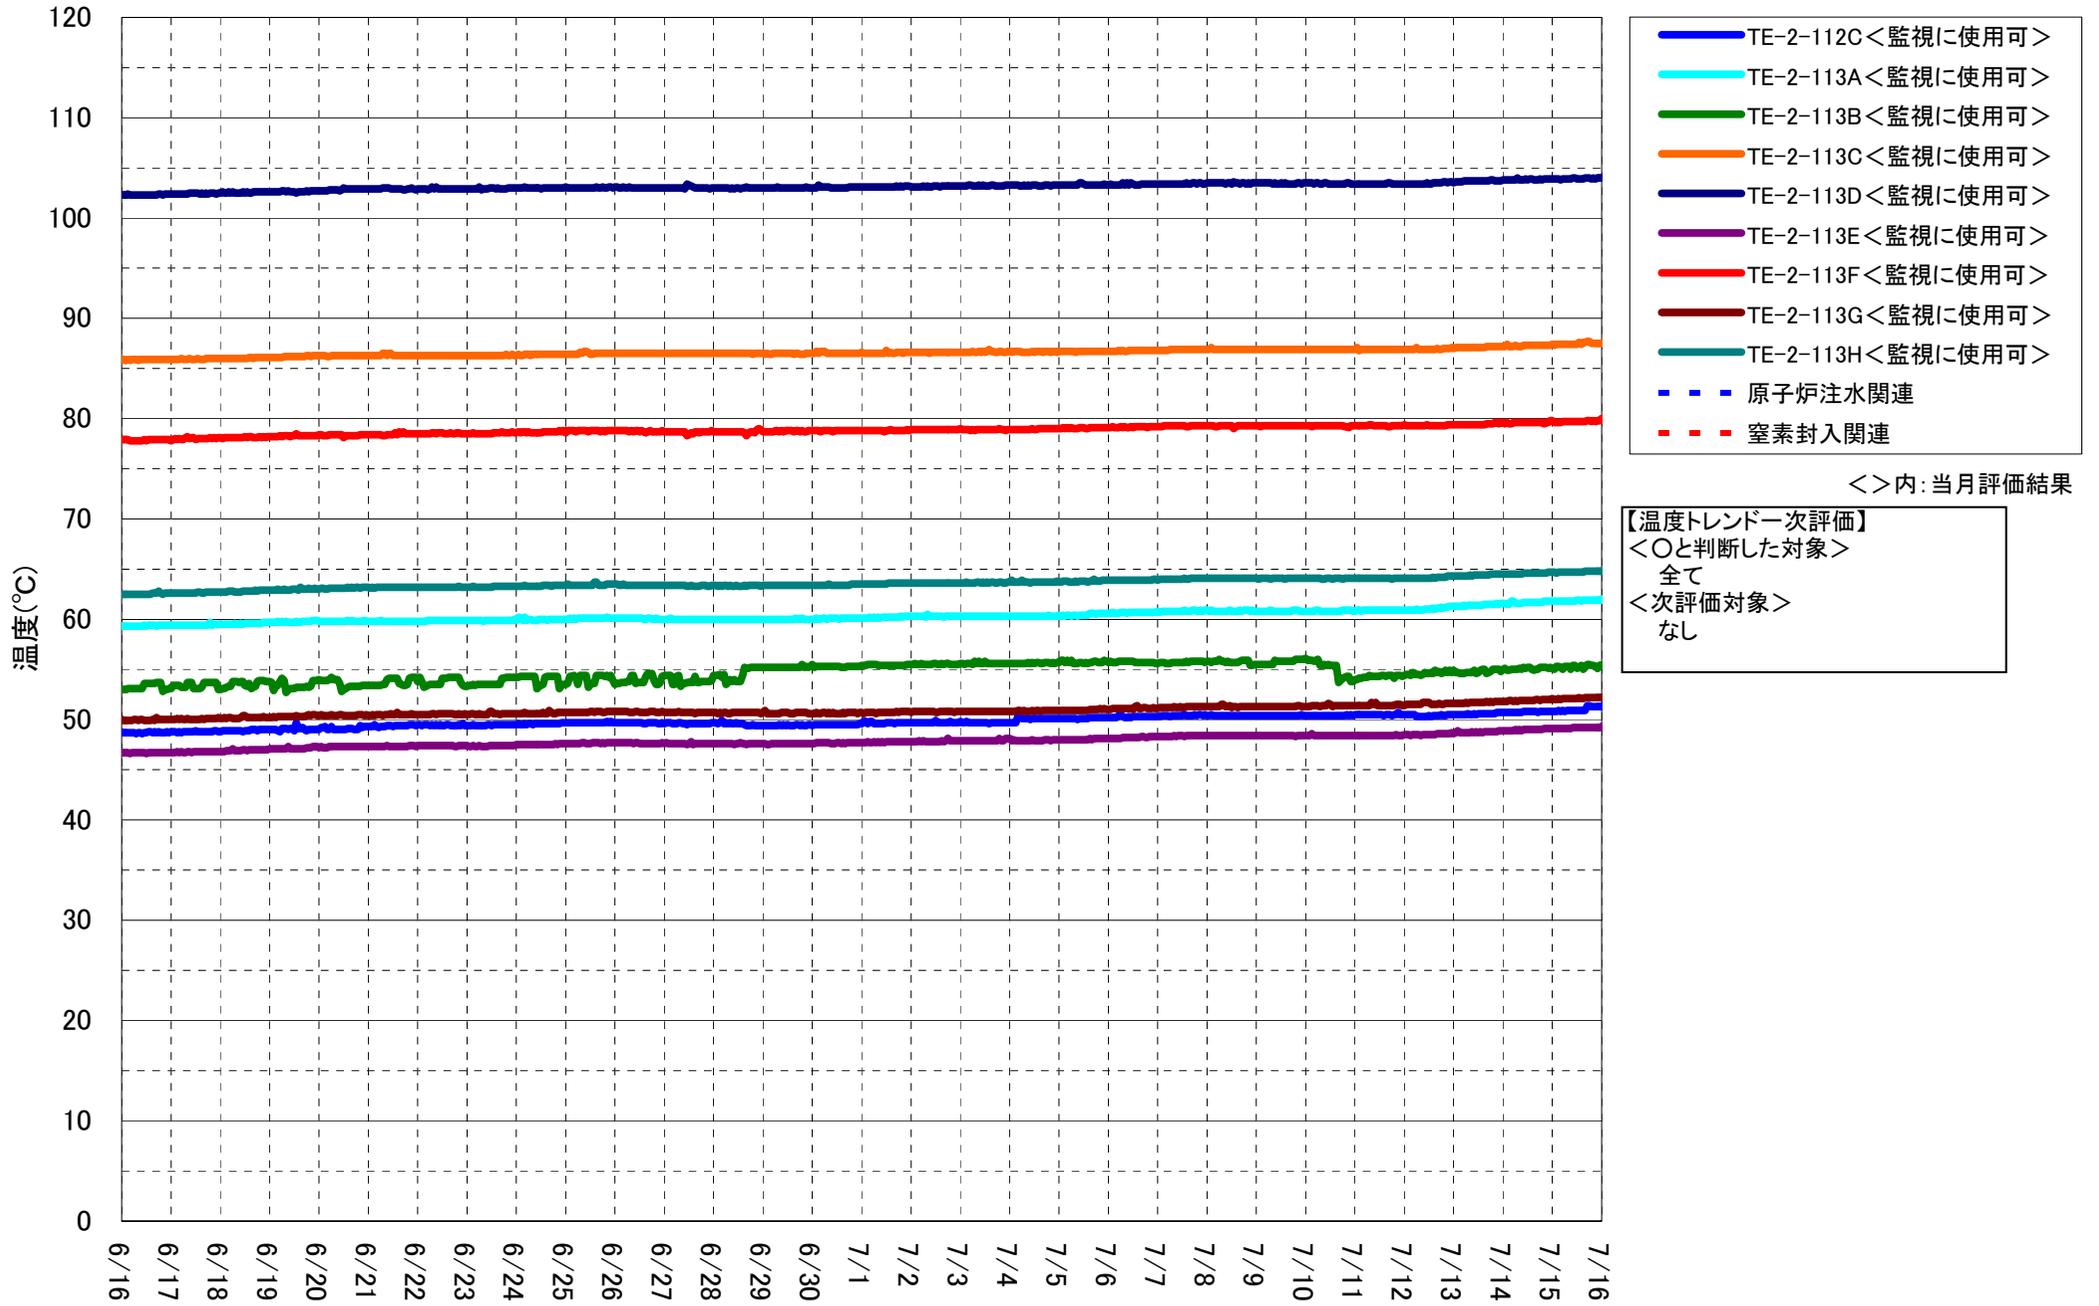


## 2号機 PCV内温度計②

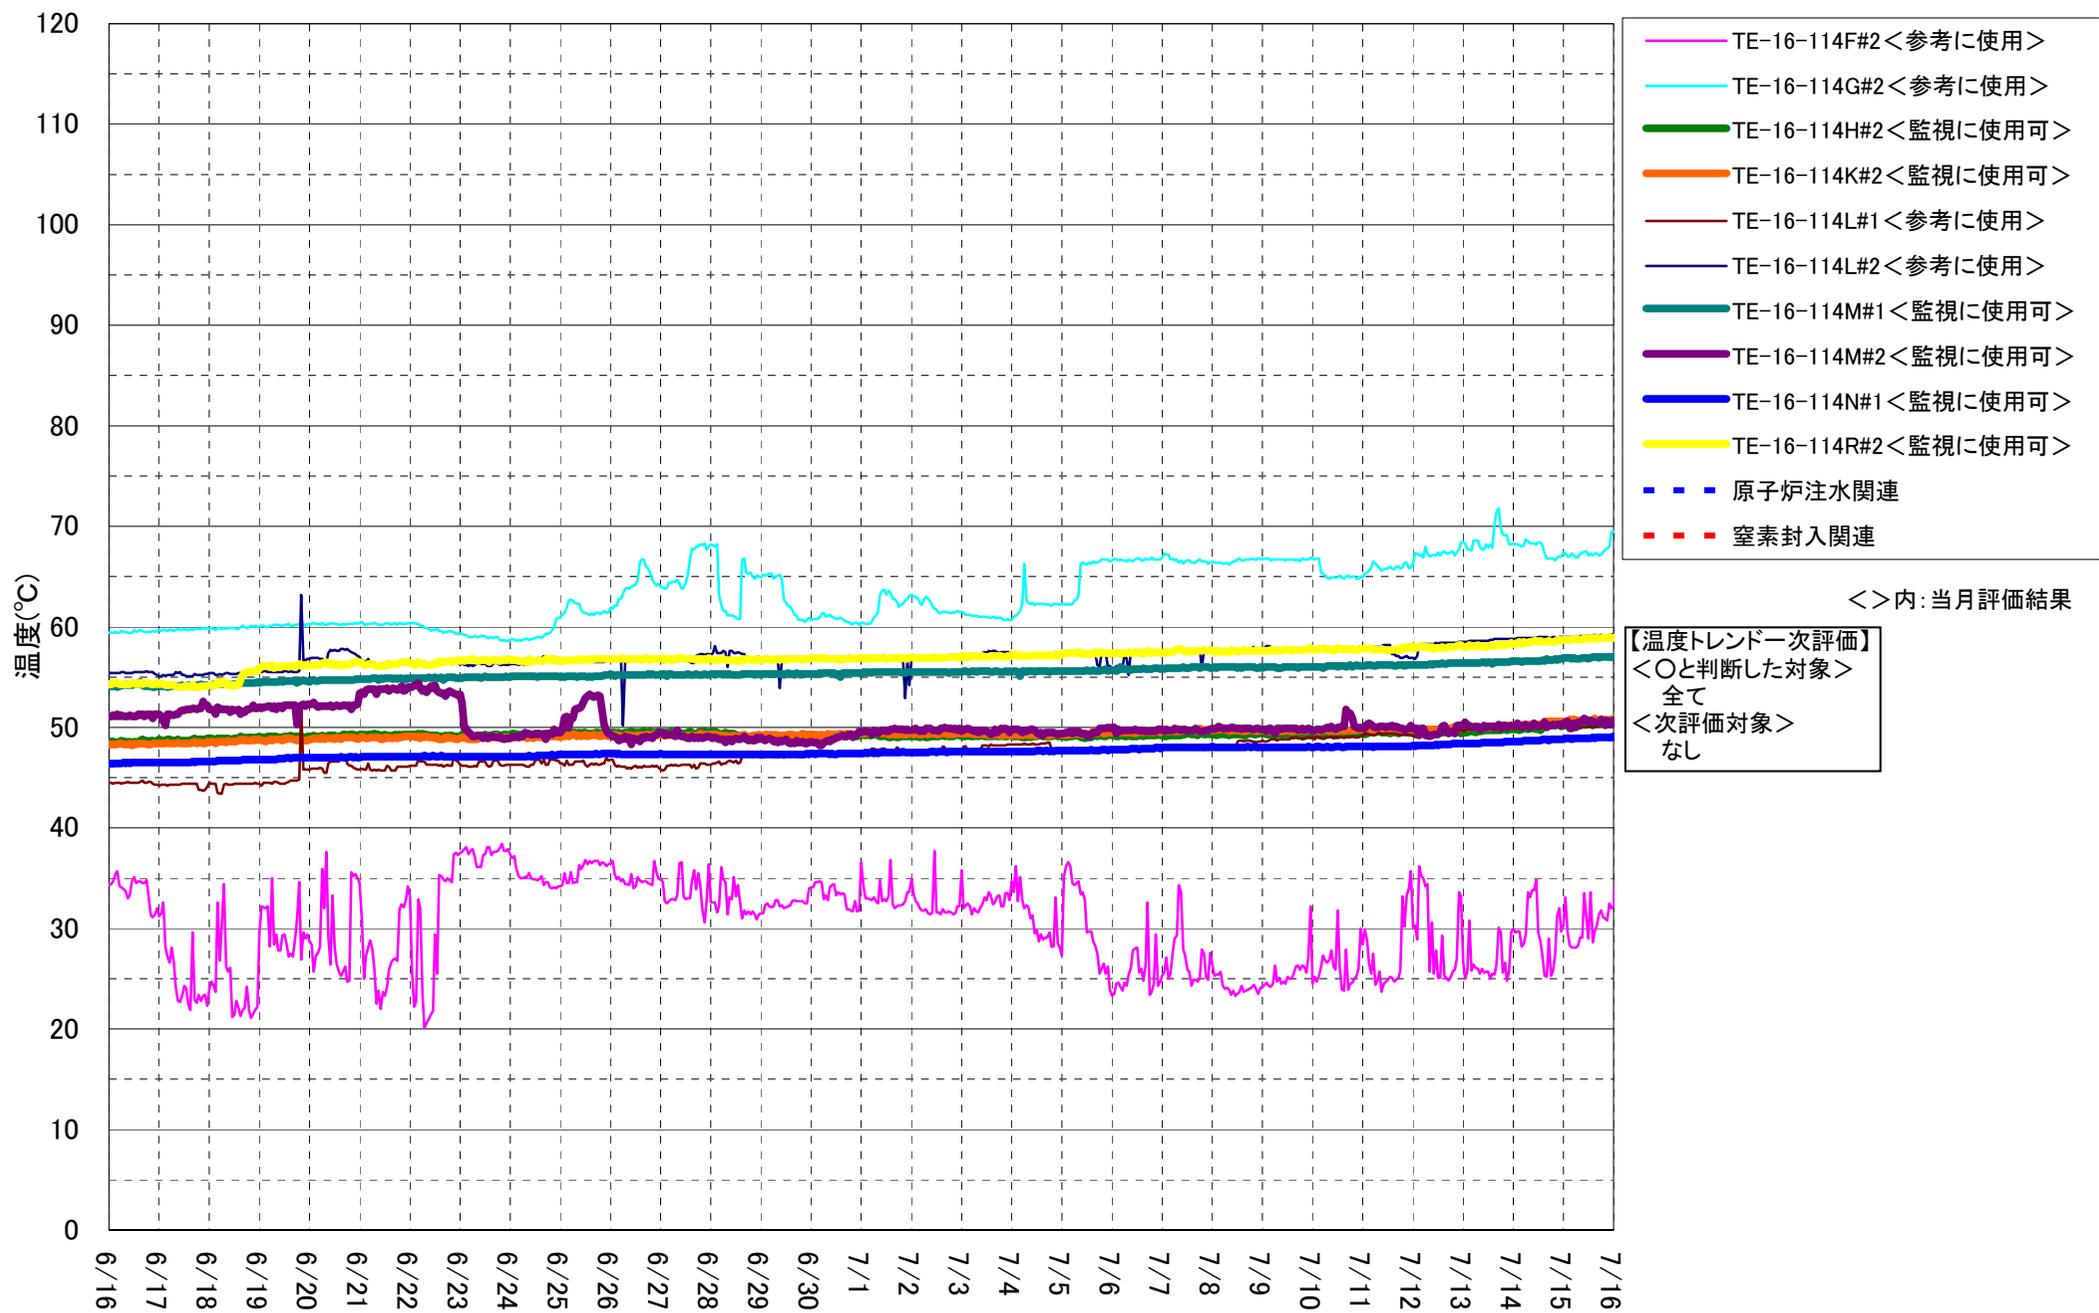


# 3号機 RPV/PCV温度トレンド


## 3号機 保安規定関連温度計(RPV)

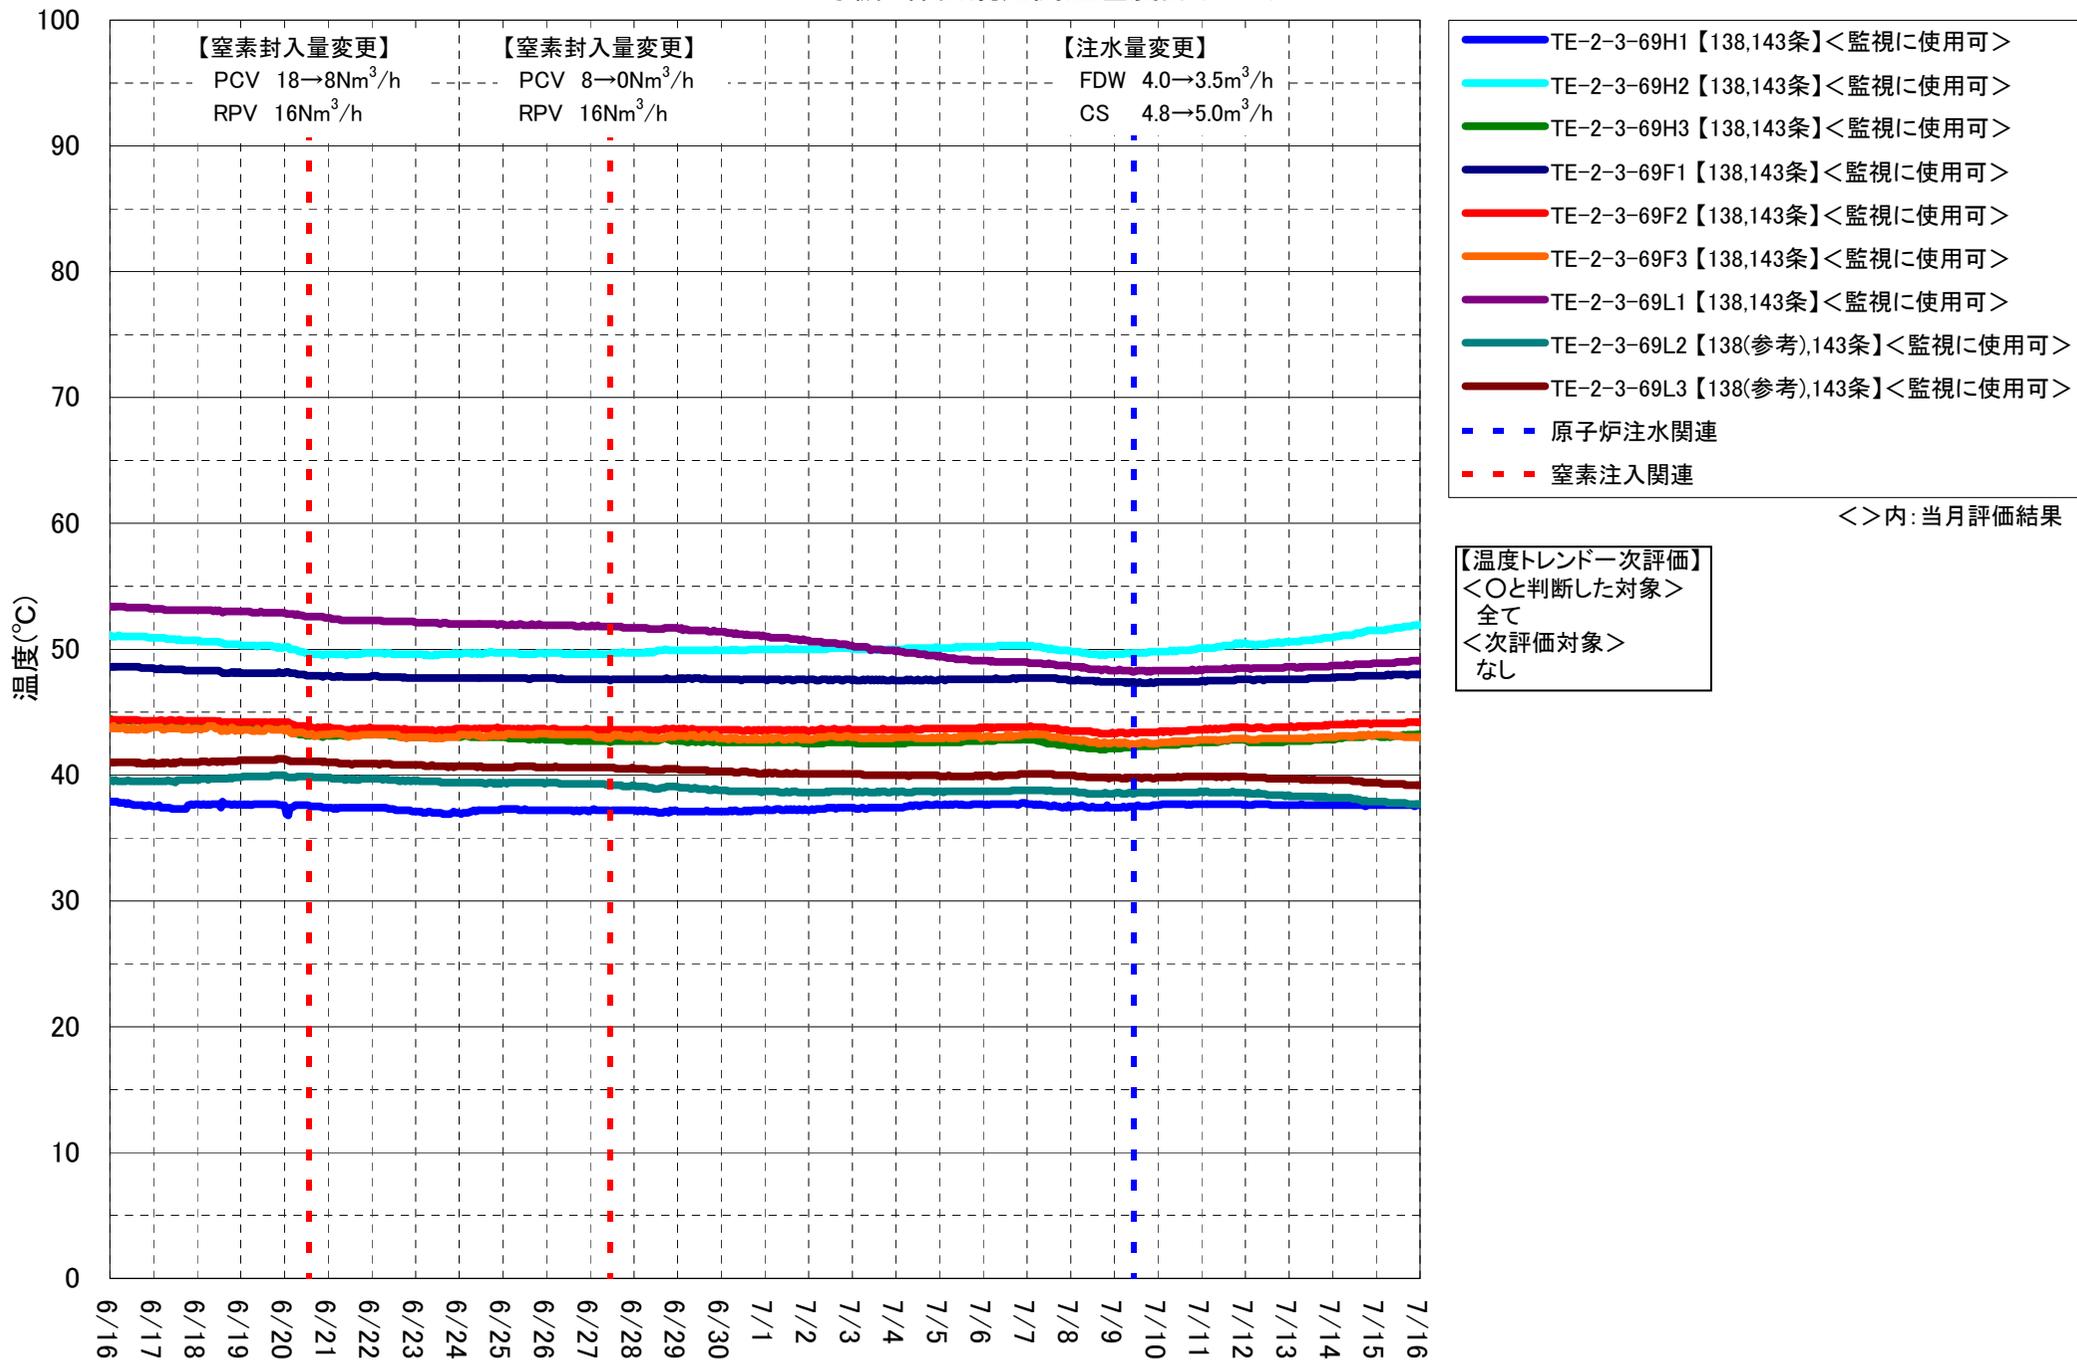


### 3号機 保安規定関連温度計(PCV)

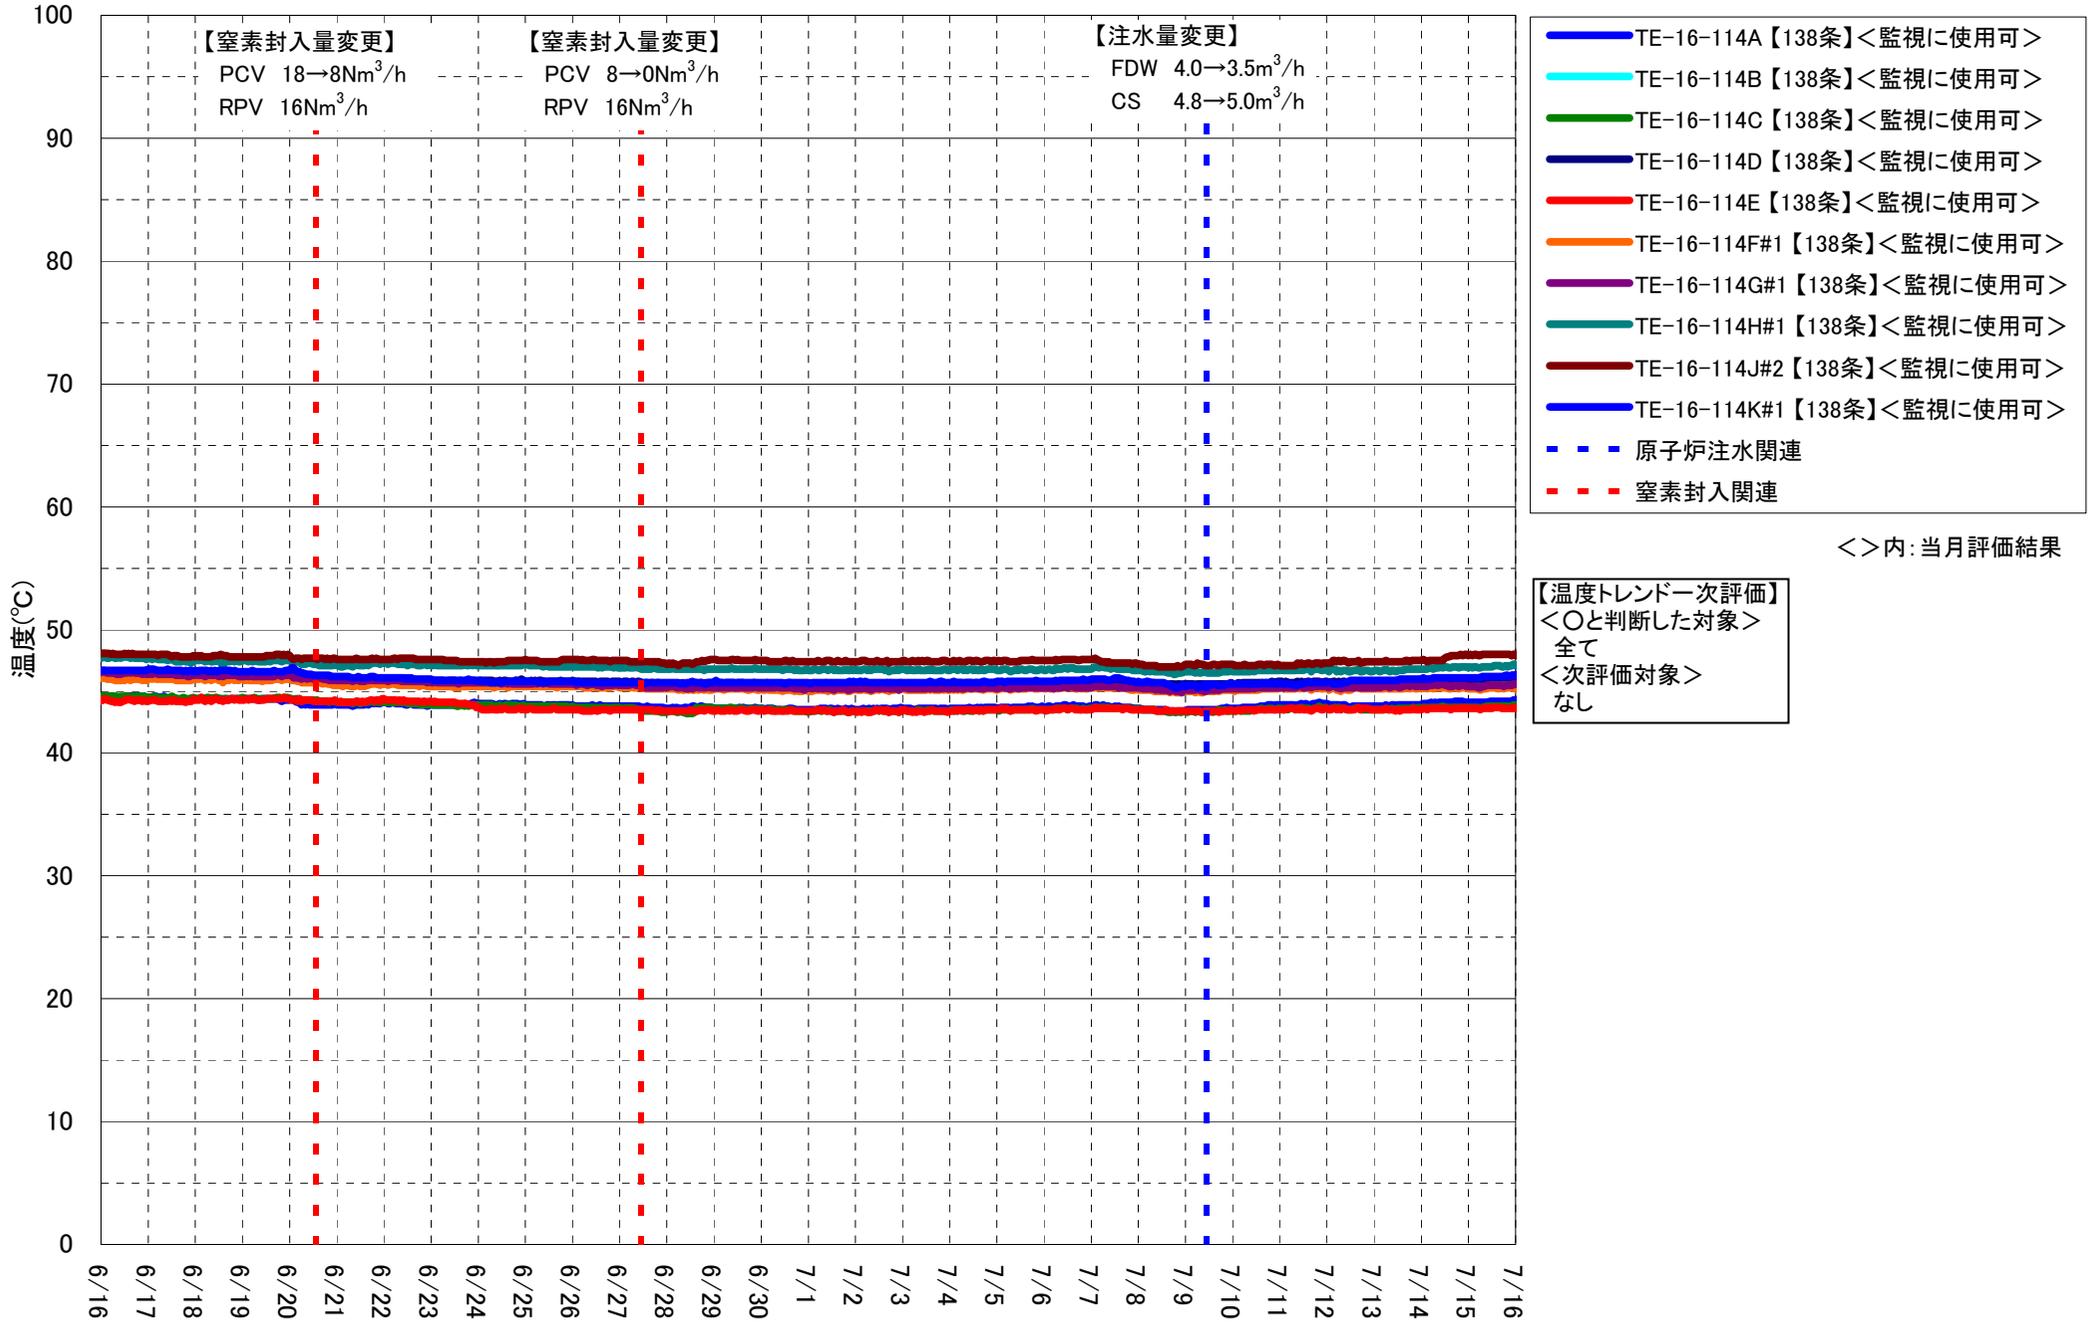

### 3号機 RPV周辺温度計(上部)

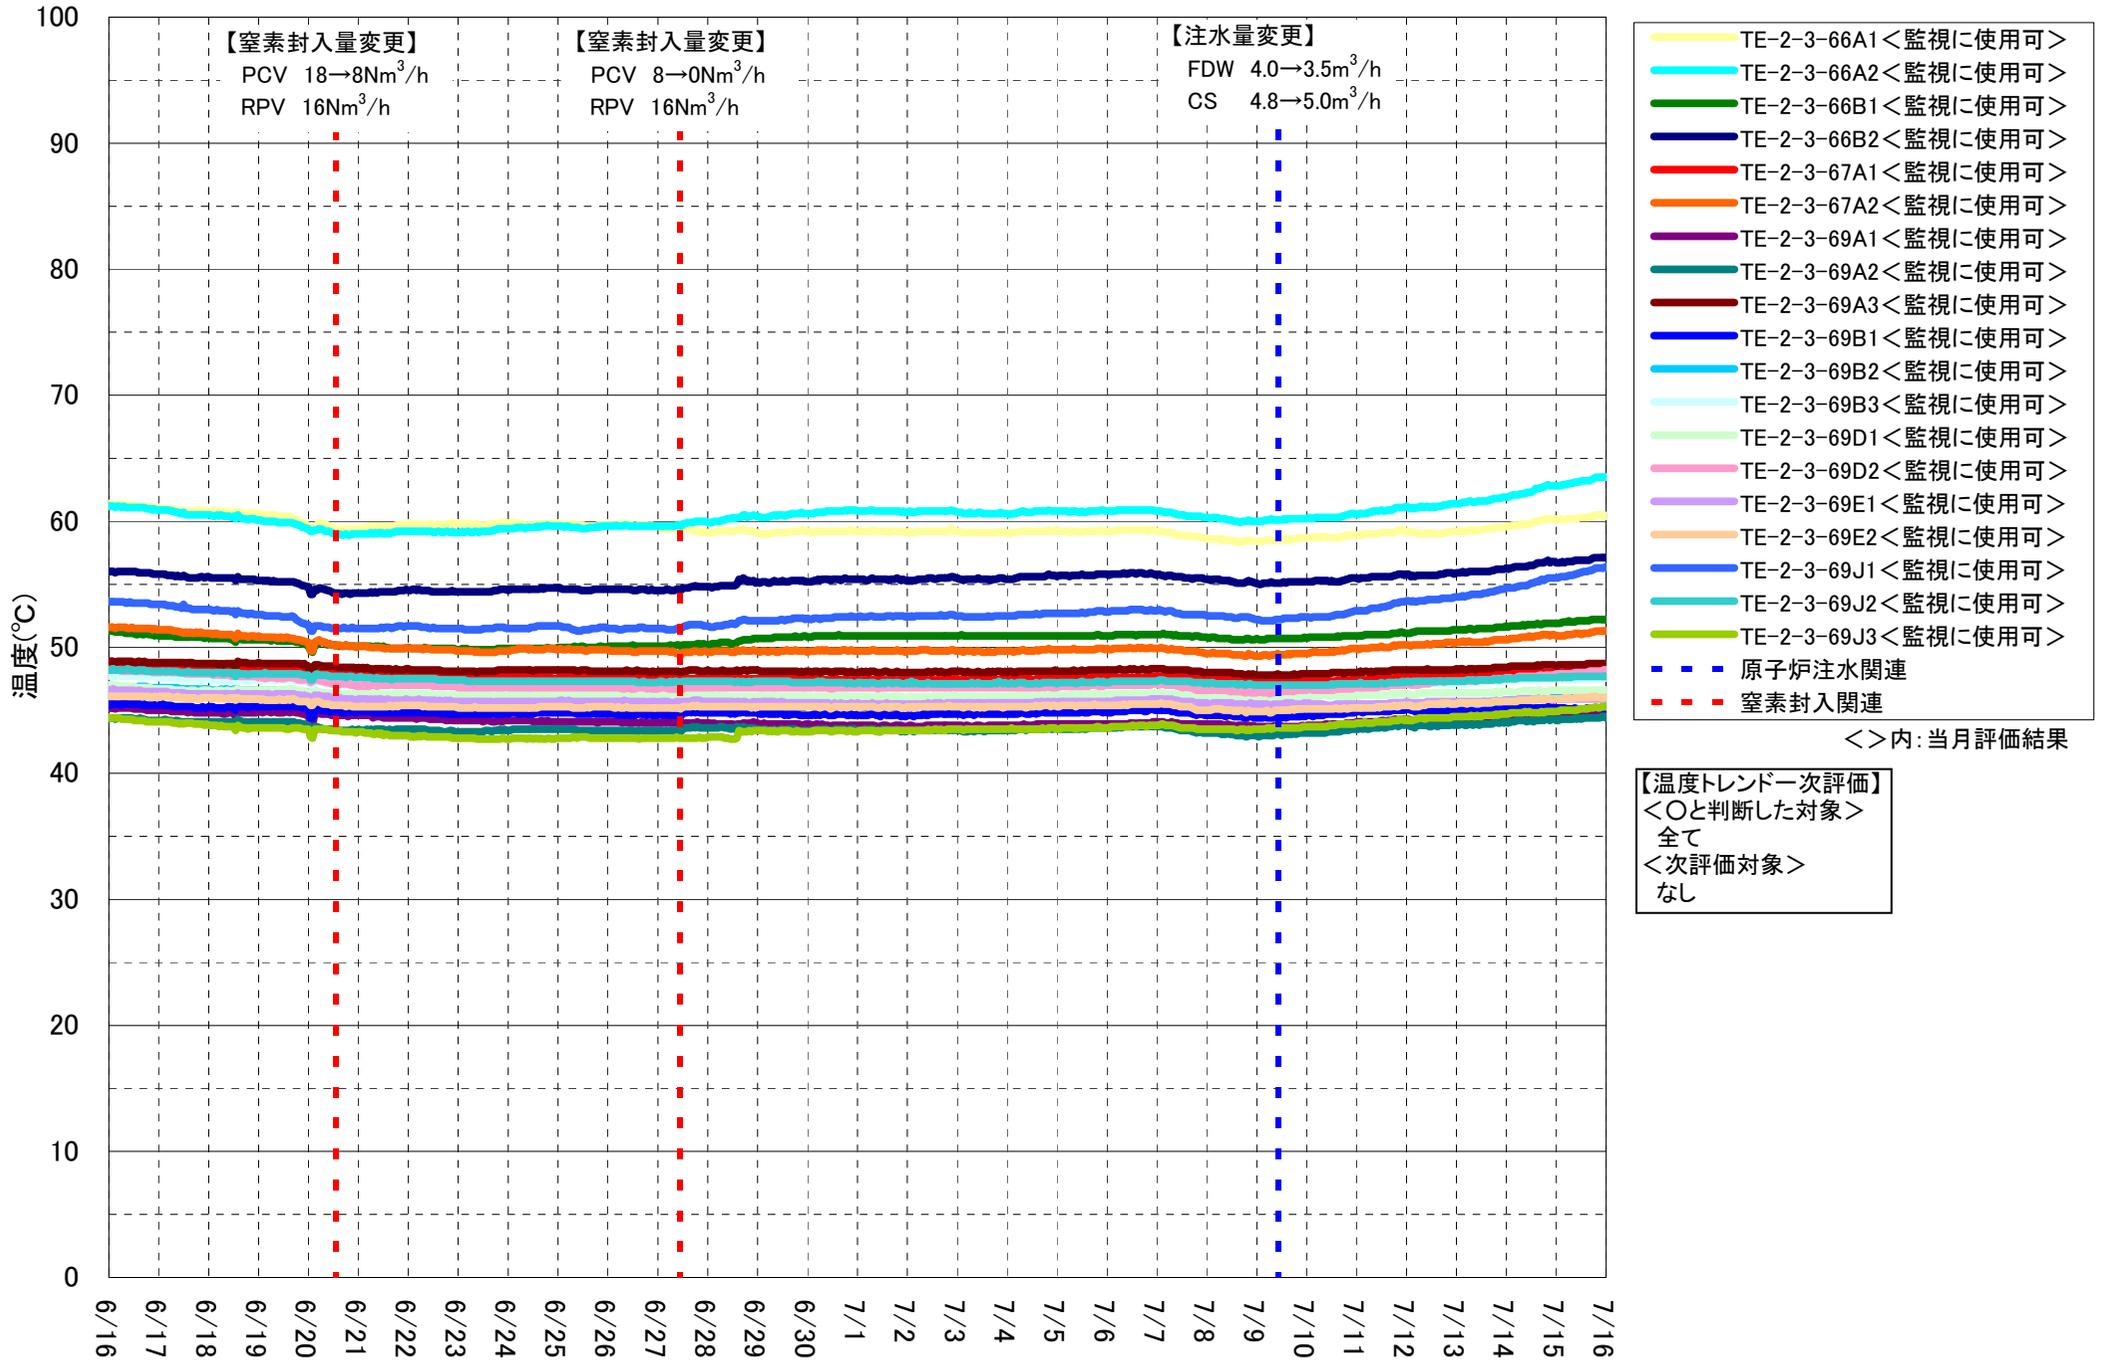

### 3号機 RPV周辺温度計(下部)

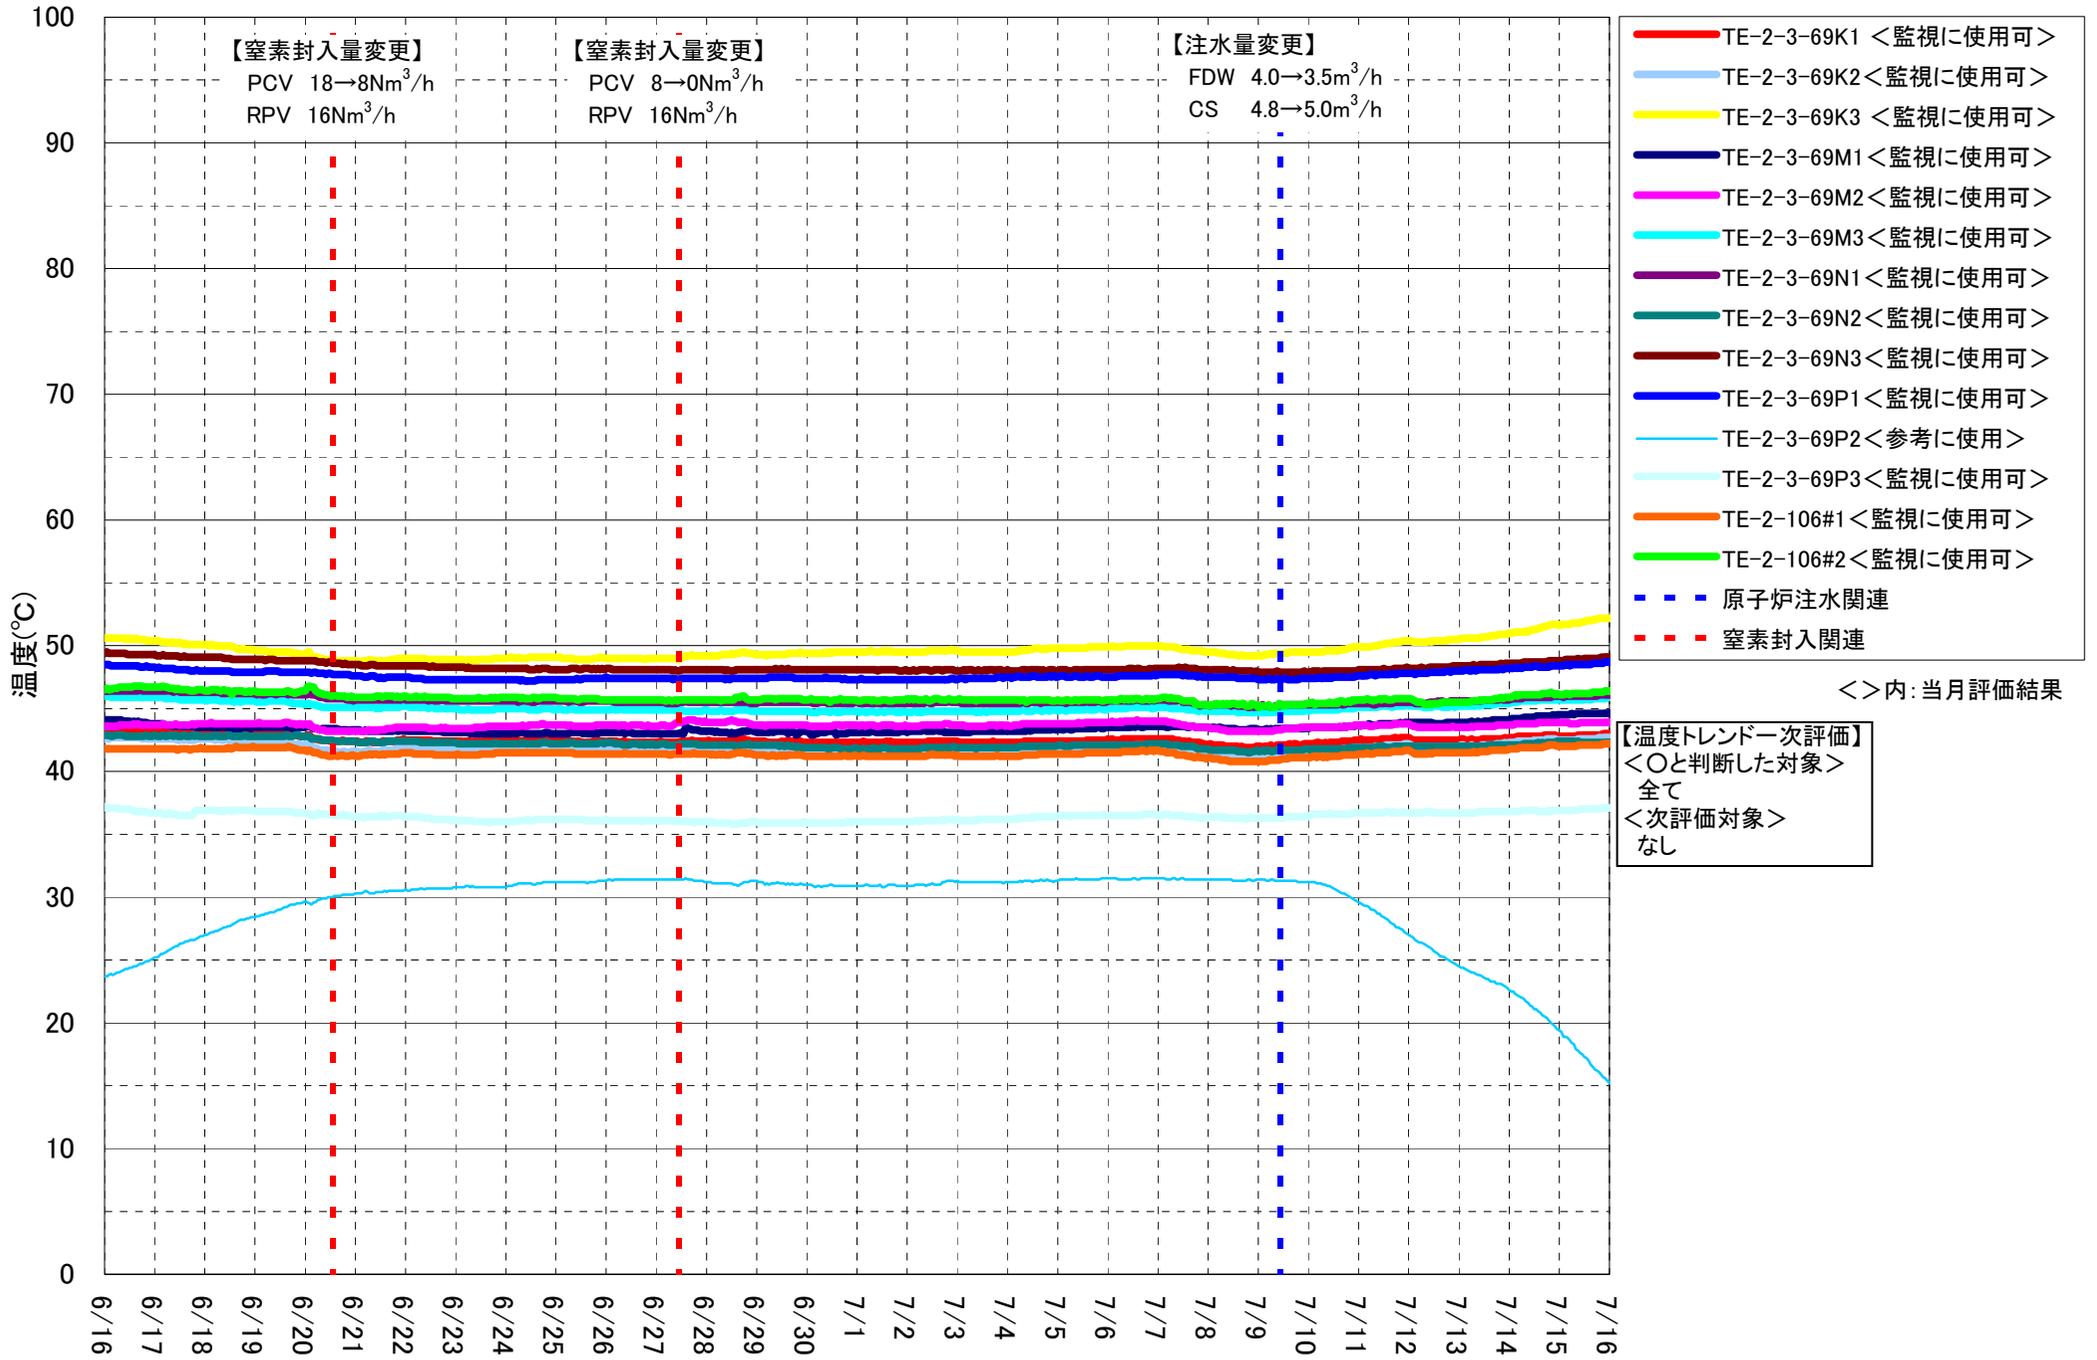

### 3号機 PCV内温度計

